


SOLARTECH

PÉRGOLA

3 X 6

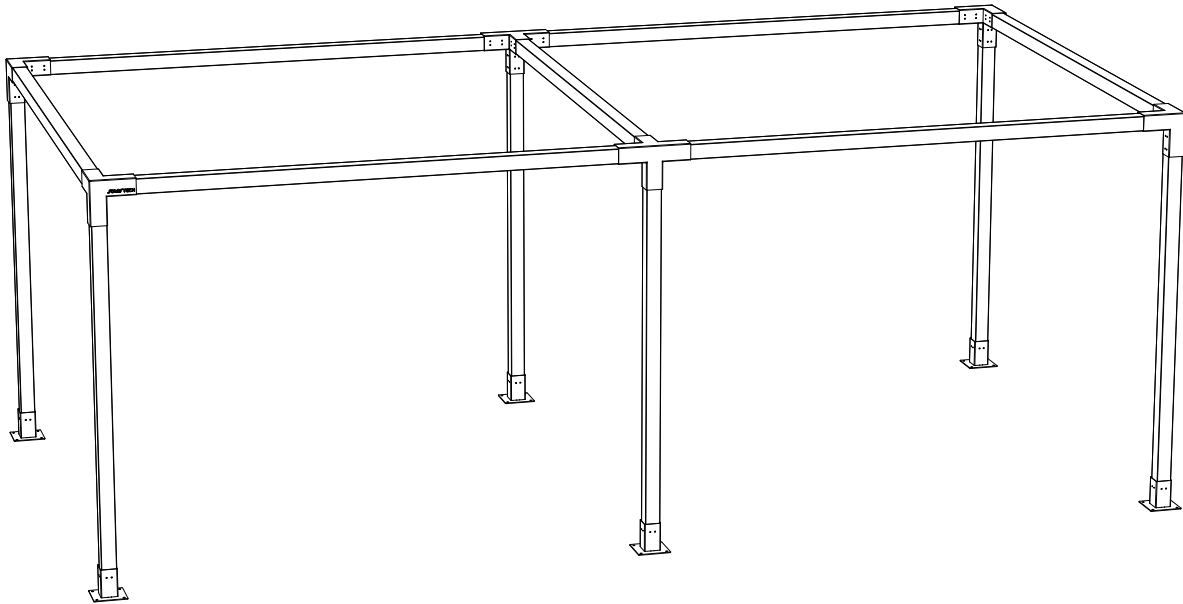

MANUAL DE ARMADO



- LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR.
- LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR ERRORES DE OPERACIÓN O MALTRATO.

MEDIDAS RECOMENDADAS



Tu pérgola modular te ofrece una gran ventaja: ¡puedes armarla con las dimensiones que tú quieras! Sin embargo, te proporcionamos medidas recomendadas para que le saques el mayor provecho y optimices su funcionalidad y estética.



Para asegurar la altura óptima de tu estructura, corta los pilares a 2.5 metros antes de iniciar el montaje.




Si planeas acortar el largo de tu estructura, es crucial que verifiques los accesorios laterales y los que conforman el techo. La razón es que estos elementos también definen el largo final de tu pérgola.



Se recomienda ensamblar la pérgola dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la madera. Esto ayuda a evitar que las piezas se deformen por cambios de humedad o temperatura, facilitando un armado preciso y un mejor ajuste de todos los componentes.




Se recomienda aplicar un barniz o protector para madera de uso exterior antes de la instalación. Esto aumenta su durabilidad y la protege frente a la humedad, el sol y las condiciones climáticas.

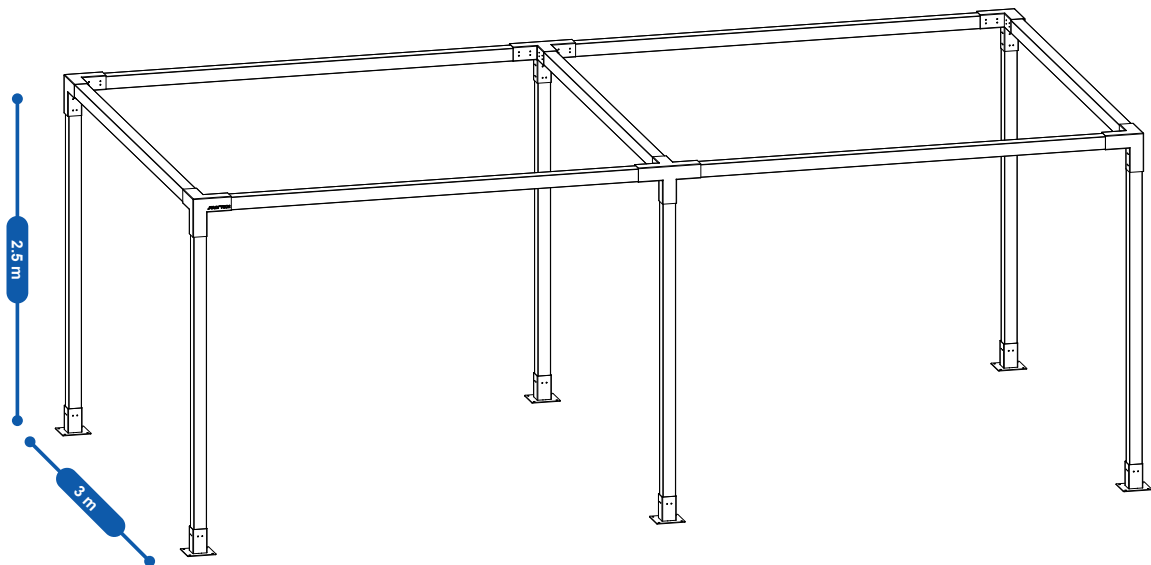


Altura 2.5 m / Ancho 3 m / Largo 6m


HERRAMIENTAS

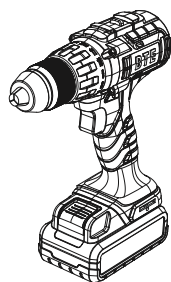


TALADRO PERCUTOR

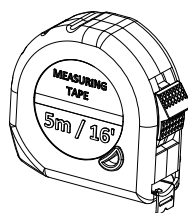


FLEXÓMETRO

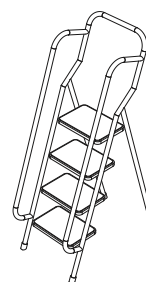

ESCALERA

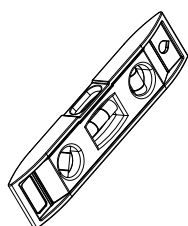


NIVEL

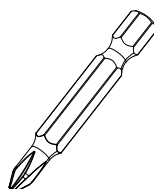

PUNTA PHILLIPS




LÁPIZ




LLAVE INGLESA


COMPONENTES

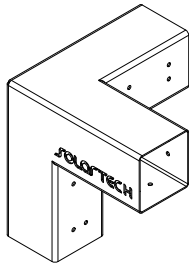


TRIPLE LOGO 1 UD

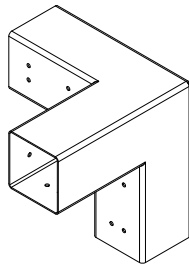

TRIPLE 3 UDS

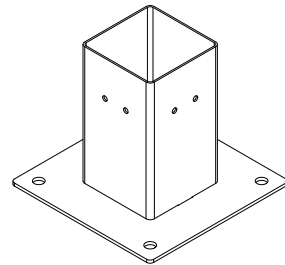

BASE PILAR 6 UDS

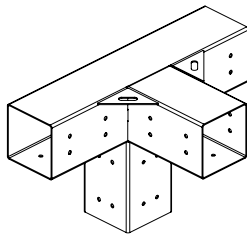


EXTENSIÓN 2 UDS




TORNILLO DRYWALL 1 1/4 116 UDS

NO INCLUIDAS

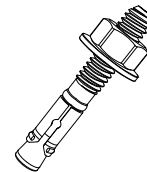

PERNO ANCLAJE 3/8 24 UDS

NO INCLUIDAS

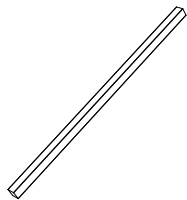

VIGA CEPILLADA 13 UDS
4 X 4 X 3.2

NO INCLUIDAS


PASO 1




Coloca cada pilar en su base correspondiente y atorníllalos al pilar obteniendo un total de 6 pilares con conectores bases. Es posible que note algo de flexibilidad o holgura, esto se debe a que la madera no siempre es uniforme.

Nota

Fija con tornillos las 4 perforaciones indicadas en el detalle.

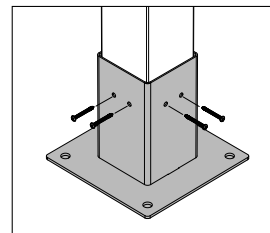


Detalle

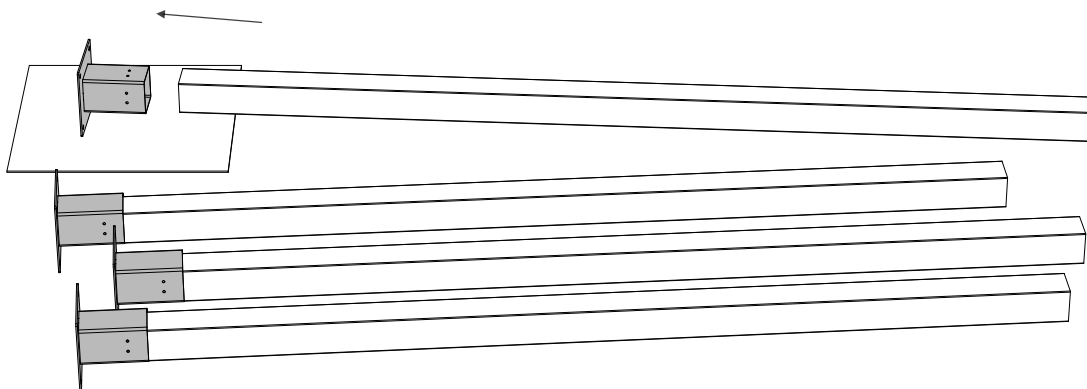


PASO 2



Comenzamos con el armado de la primera sección que sería la parte superior de la pérgola. Posiciona las piezas como se muestra en la imagen.

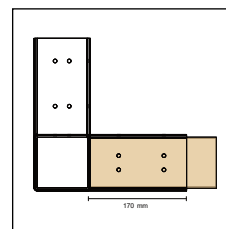


Posicionar **hasta 170 mm**, no a tope

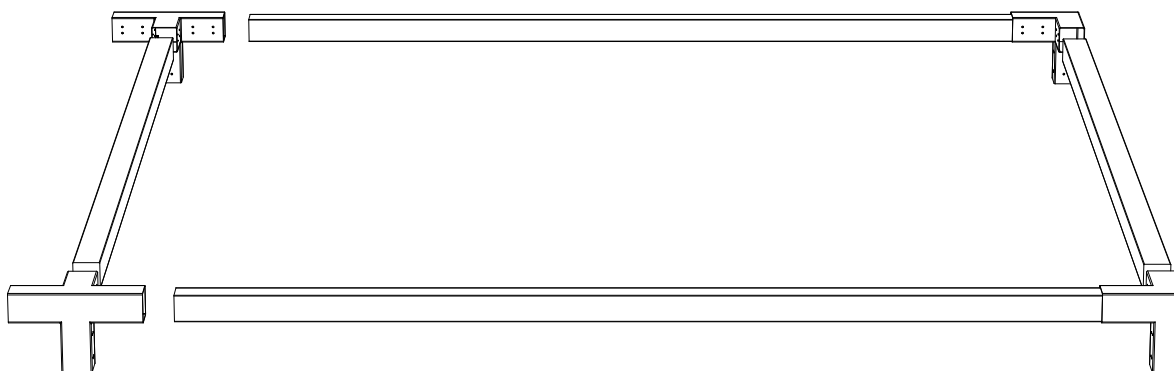


PASO 3

Perfora y luego fija los dos pilares con los tornillos. Usarás los cuatro agujeros para tornillos, como se muestra en el detalle

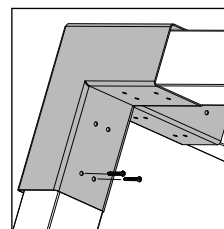


Detalle

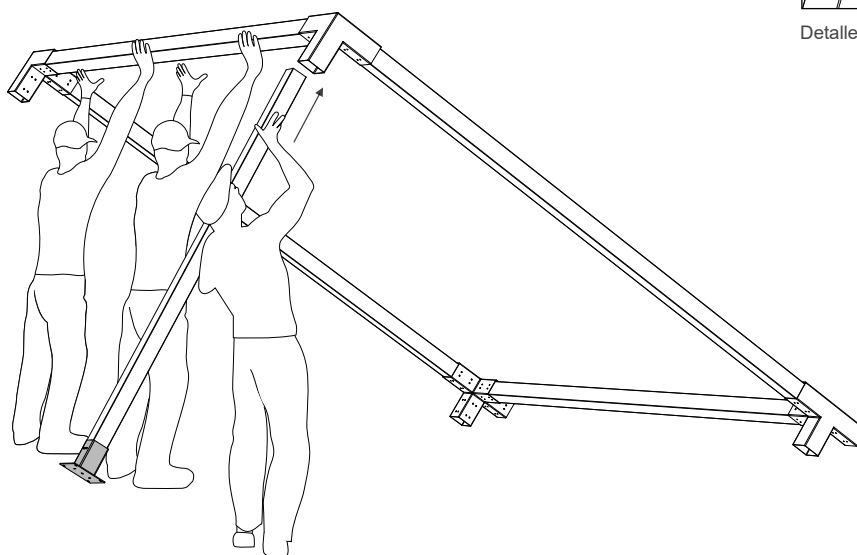


PASO 4

Posiciona los otros dos pilares armados como se muestra en la imagen, para poder ensamblar los dos últimas vigas.

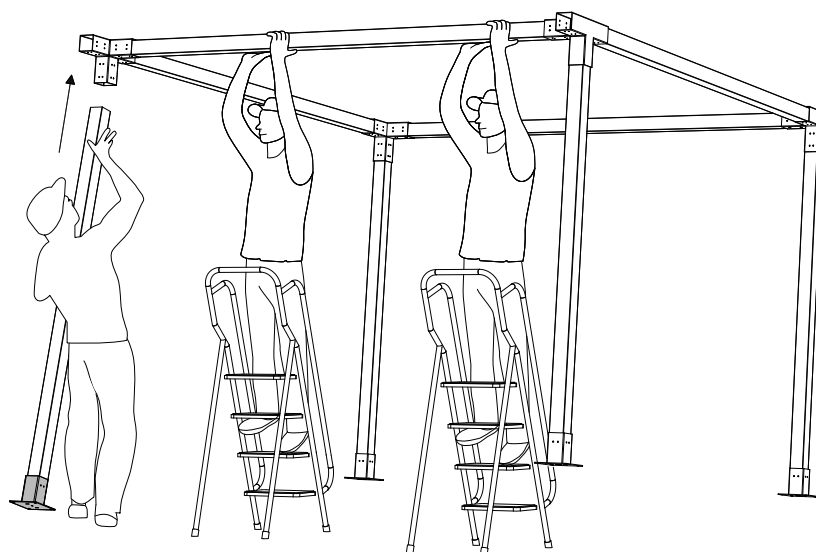


PASO 5

Comenzamos con el armado de la segunda sección que sería la parte superior faltante de la pérgola. Posiciona las vigas y pilares restantes como se muestra en la imagen.

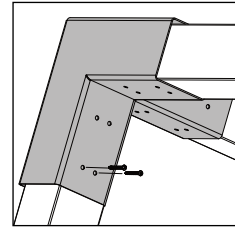


Detalle

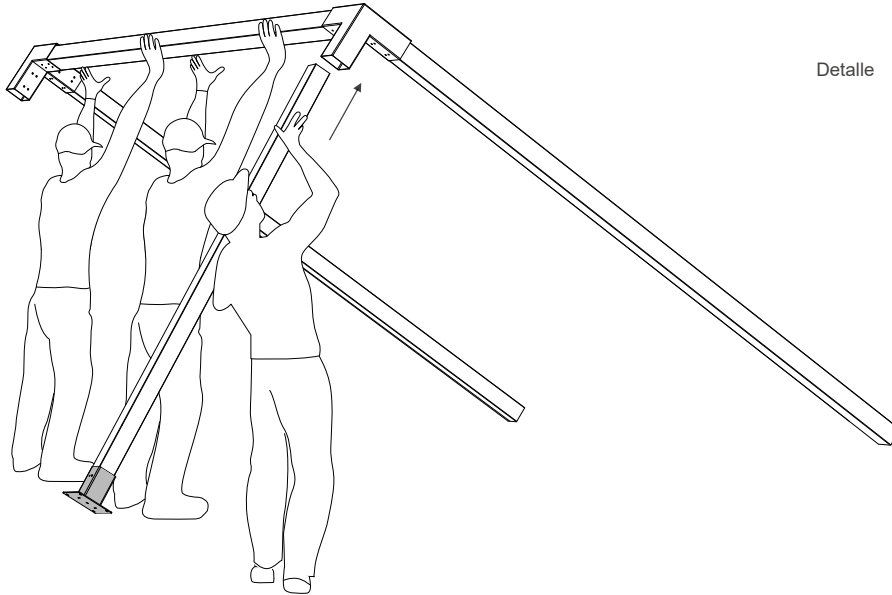

PASO 6


Una vez armada la segunda sección, únela a la primera para completar la pérgola.

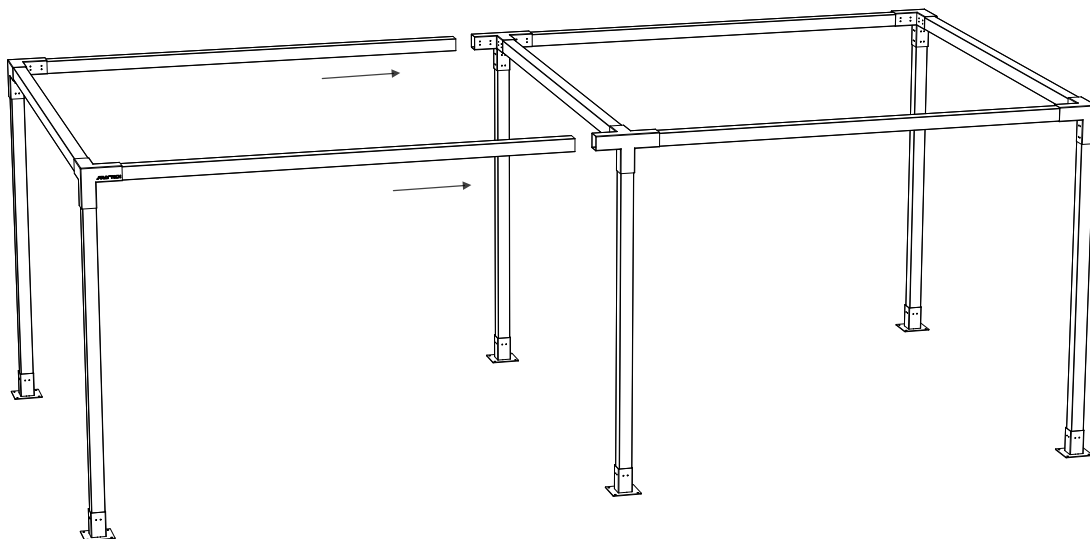

PASO 7




Tras medir la distancia entre los pilares, marca y taladra los puntos de anclaje. Instala los pernos en las cuatro perforaciones de cada placa base para asegurar estabilidad.

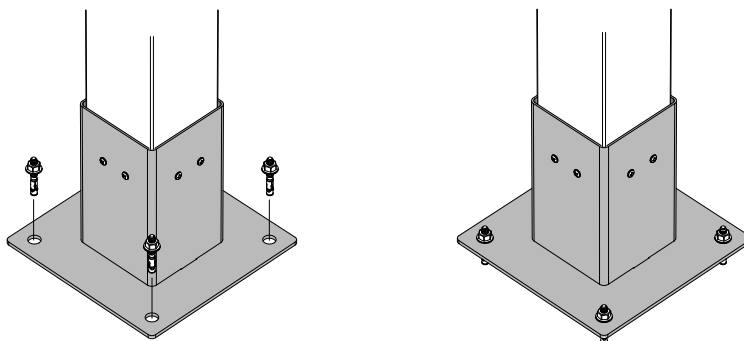

LISTA PARA DISFRUTAR



¡Excelente! Ahora que tu pérgola está completamente armada, ya puedes disfrutar de tu nuevo espacio. Si quieres darle un toque especial, contamos con múltiples accesorios que harán de tu pérgola un lugar más cómodo, funcional y acogedor.

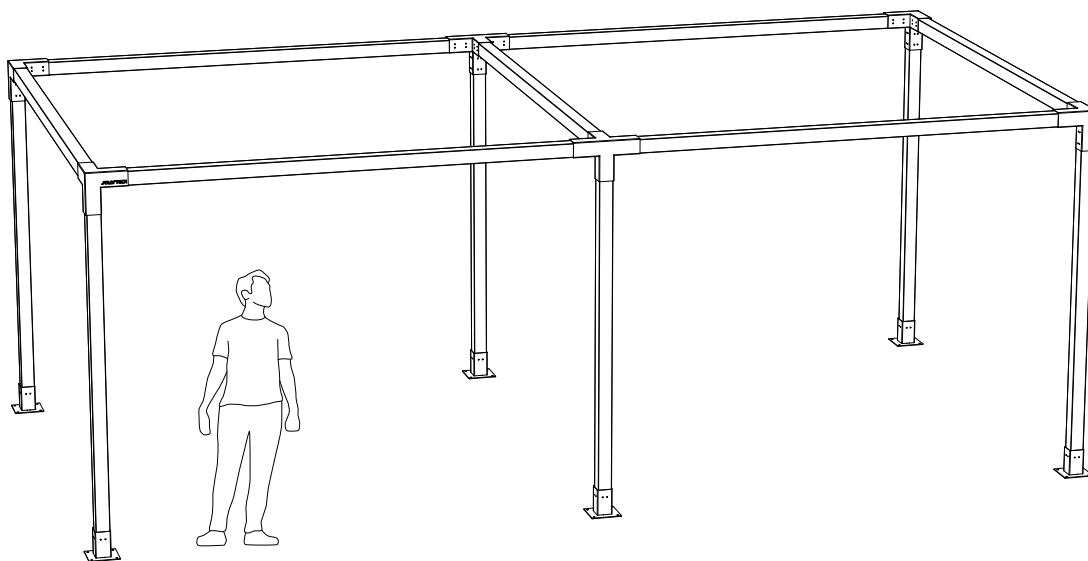



DATOS DE CONTACTO

+56 99538852

contacto@solartech.cl

Av. Américo Vespucio 2045,
Huechuraba, Santiago, Chile

www.solartech.cl