




PÉRGOLA

6 X 6

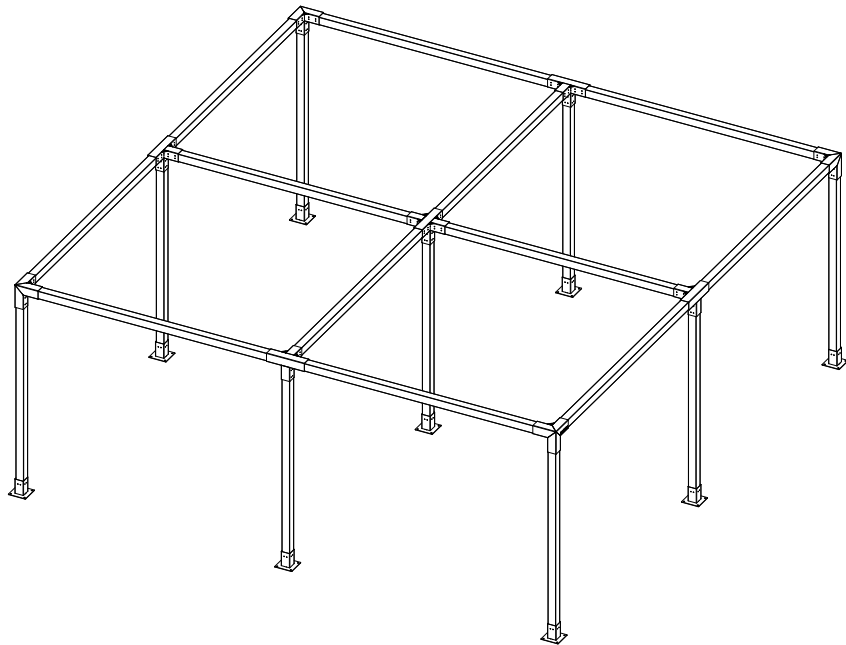

MANUAL DE ARMADO



- LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR.
- LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR ERRORES DE OPERACIÓN O MALTRATO.

MEDIDAS RECOMENDADAS



Tu pérgola modular te ofrece una gran ventaja: ¡puedes armarla con las dimensiones que tú quieras! Sin embargo, te proporcionamos medidas recomendadas para que le saques el mayor provecho y optimices su funcionalidad y estética.



Para asegurar la altura óptima de tu estructura, corta los pilares a 2.5 metros antes de iniciar el montaje.




Si planeas acortar el largo de tu estructura, es crucial que verifiques los accesorios laterales y los que conforman el techo. La razón es que estos elementos también definen el largo final de tu pérgola.



Se recomienda ensamblar la pérgola dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la madera. Esto ayuda a evitar que las piezas se deformen por cambios de humedad o temperatura, facilitando un armado preciso y un mejor ajuste de todos los componentes.




Se recomienda aplicar un barniz o protector para madera de uso exterior antes de la instalación. Esto aumenta su durabilidad y la protege frente a la humedad, el sol y las condiciones climáticas.

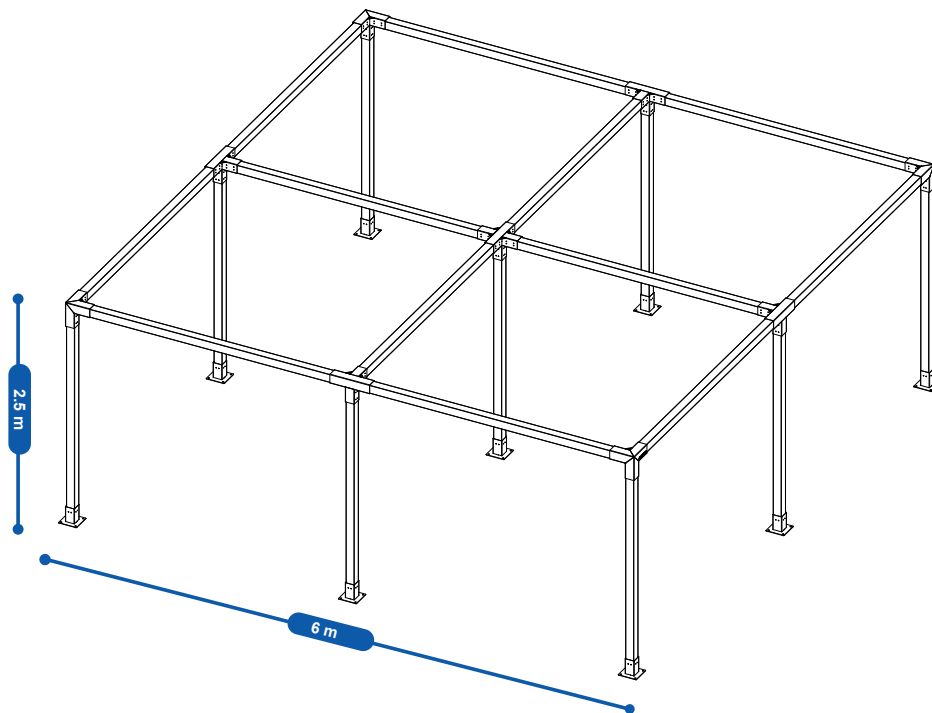


Altura 2.5 m / Ancho 6 m


HERRAMIENTAS

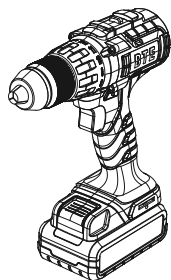


TALADRO PERCUTOR

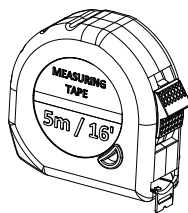


FLEXÓMETRO

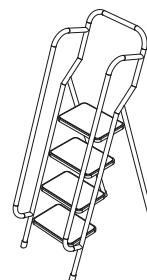


ESCALERA

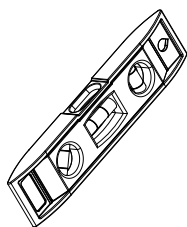

NIVEL

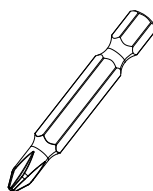

PUNTA PHILLIPS

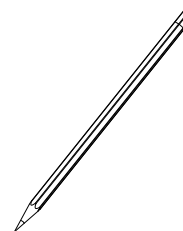


LÁPIZ




LLAVE INGLESA

COMPONENTES

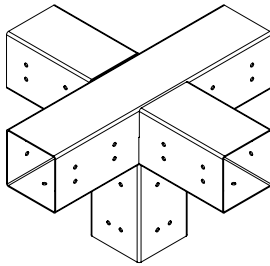


QUINT

1 UD

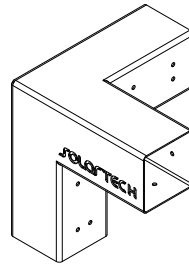


TRIPLE LOGO

1 UD

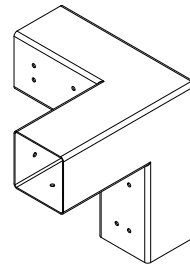


TRIPLE

3 UDS

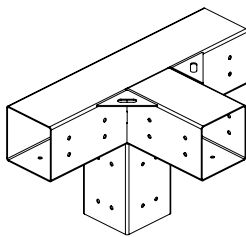


EXTENSIÓN

4 UDS

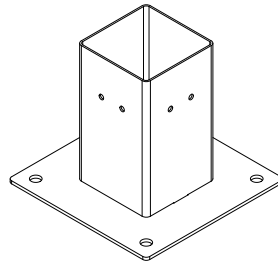

BASE PILAR


9 UDS

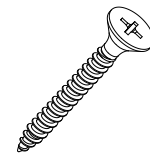

TORNILLO
DRYWALL 1 1/4

208 UDS


NO INCLUIDAS

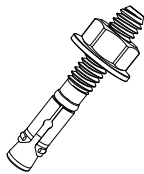

PERNO
ANCLAJE 3/8

36 UDS

NO INCLUIDAS

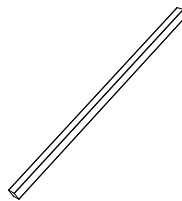

VIGA CEPILLADA
4 X 4 X 3.2

21 UDS

NO INCLUIDAS


PASO 1




Coloca cada pilar en su base correspondiente y atorníllalos al pilar, repíque esto con las 9 bases, es posible que note algo de flexibilidad o holgura, esto se debe a que la madera no siempre es uniforme

Nota

Fija con tornillos las 4 perforaciones indicadas en el detalle.

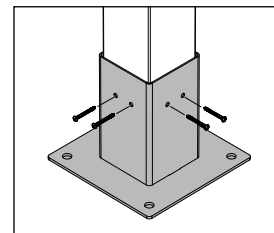


Detalle

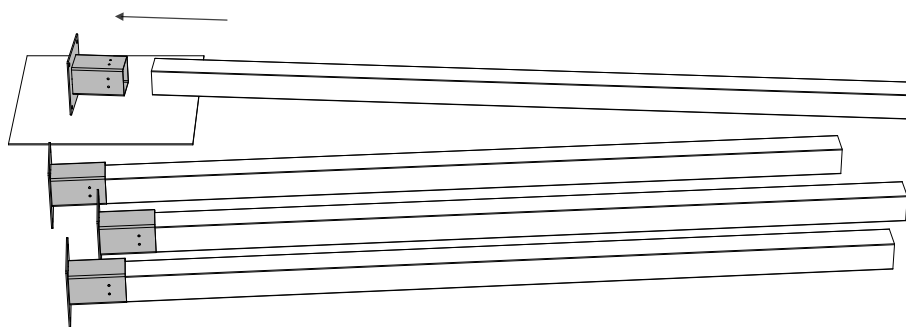


PASO 2



Ahora armaremos la parte superior de la pérgola. Posiciona las piezas y ensambla la primera sección, tal como se muestra en la secuencia.

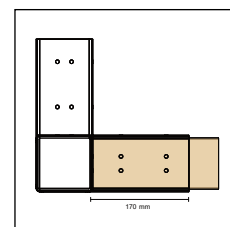


Posicionar **hasta 170 mm**, no a tope

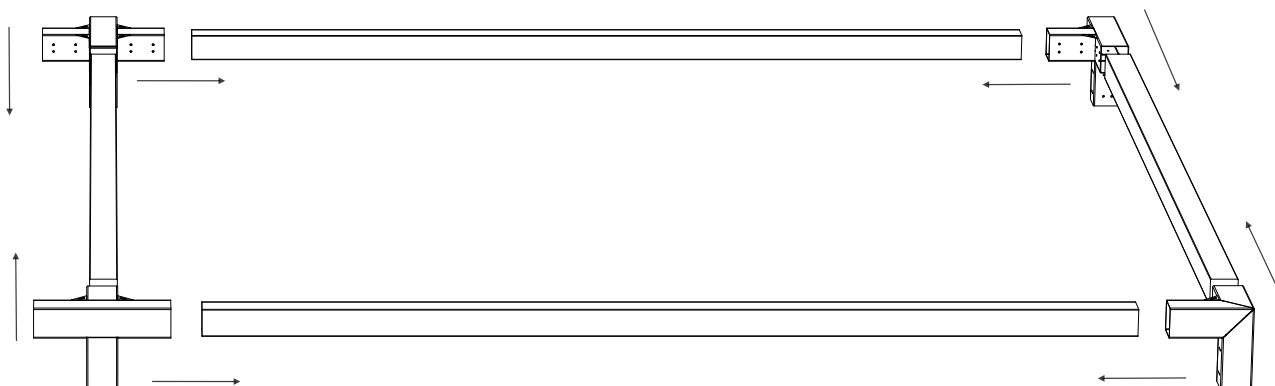


PASO 3

Después de completar el ensamblaje de la primera sección, instale la segunda siguiendo el mismo procedimiento.

Detalle A

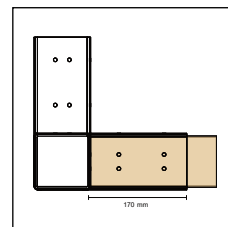


Posicionar **hasta 170 mm**, no a tope

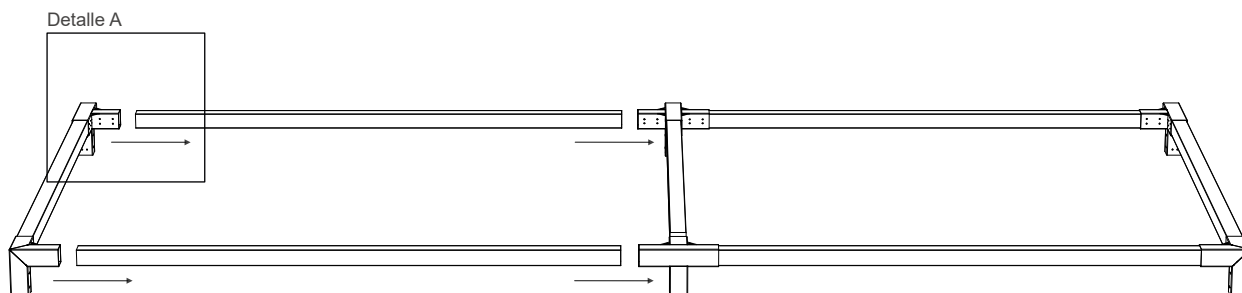

PASO 4


Con ayuda de otras personas, incline ambas secciones para facilitar la instalación de los pilares.

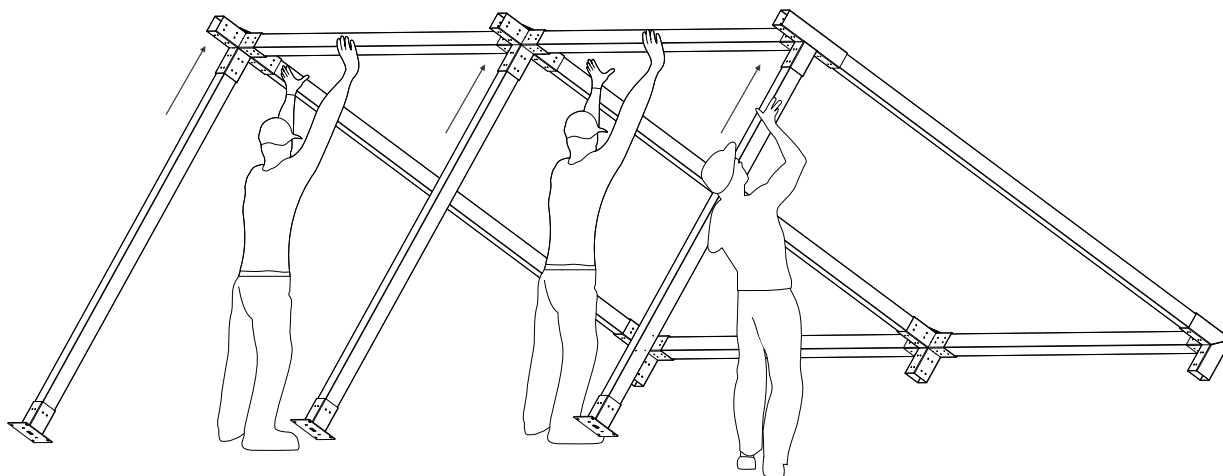

PASO 5




Coloque los pilares del lado opuesto para completar la primera mitad de la pérgola.

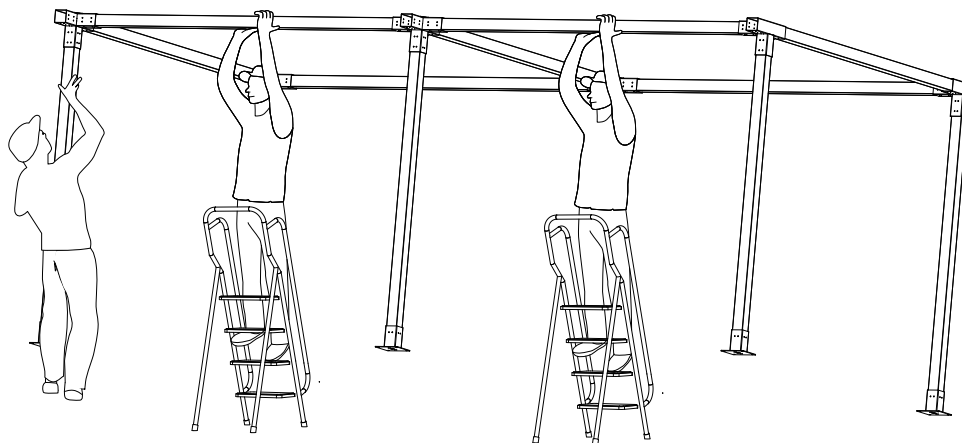

PASO 6




Una vez completada la primera mitad de la pérgola (sección 1 y sección 2), arme la segunda para posteriormente ensamblarlas.

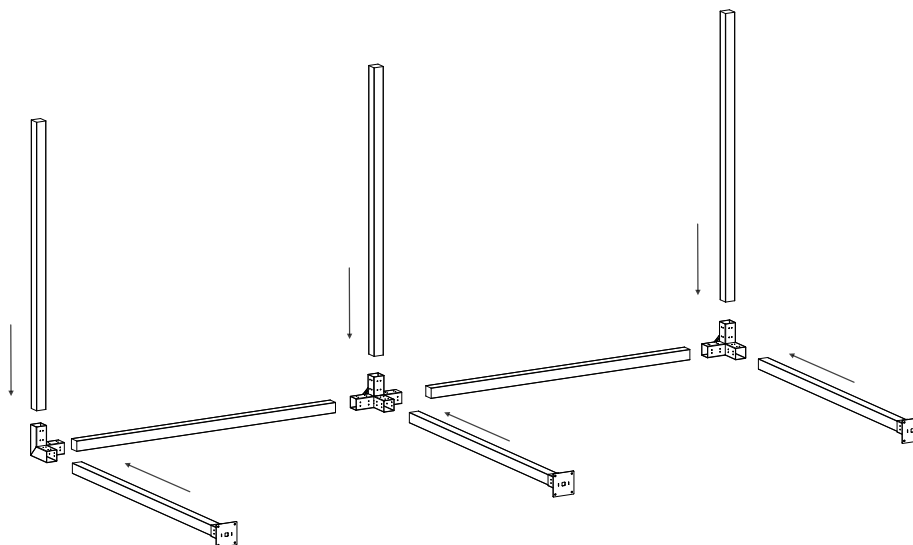

PASO 7




Con ayuda de otras personas, voltee la sección recién ensamblada y únala a la otra mitad de la pérgola, como se muestra en la imagen.

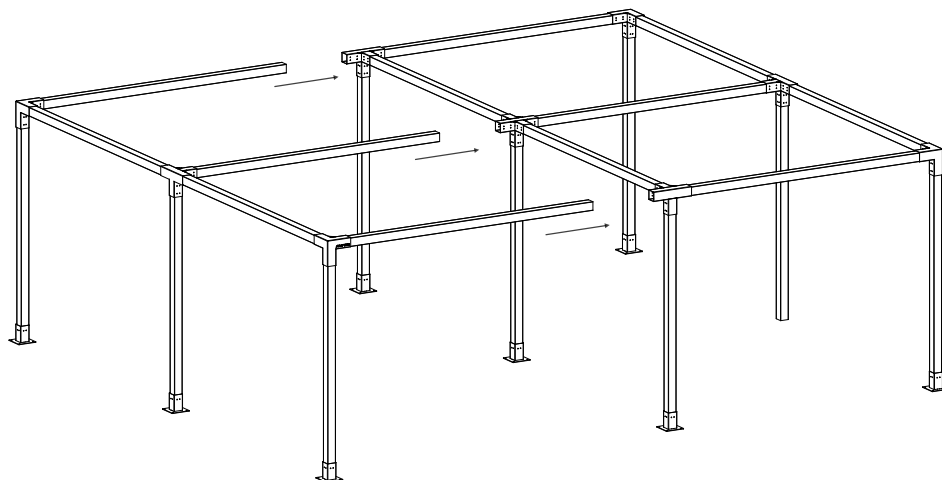

PASO 8




Verifica la distancia entre los pilares, marca y taladra los puntos de anclaje. Instala los pernos en las cuatro perforaciones de cada placa base para asegurar la estabilidad.

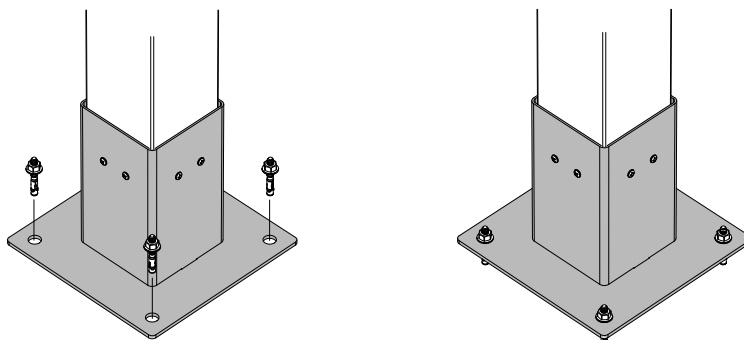

LISTA PARA DISFRUTAR



¡Excelente! Ahora que tu pérgola está completamente armada, ya puedes disfrutar de tu nuevo espacio. Si quieres darle un toque especial, contamos con múltiples accesorios que harán de tu pérgola un lugar más cómodo, funcional y acogedor.

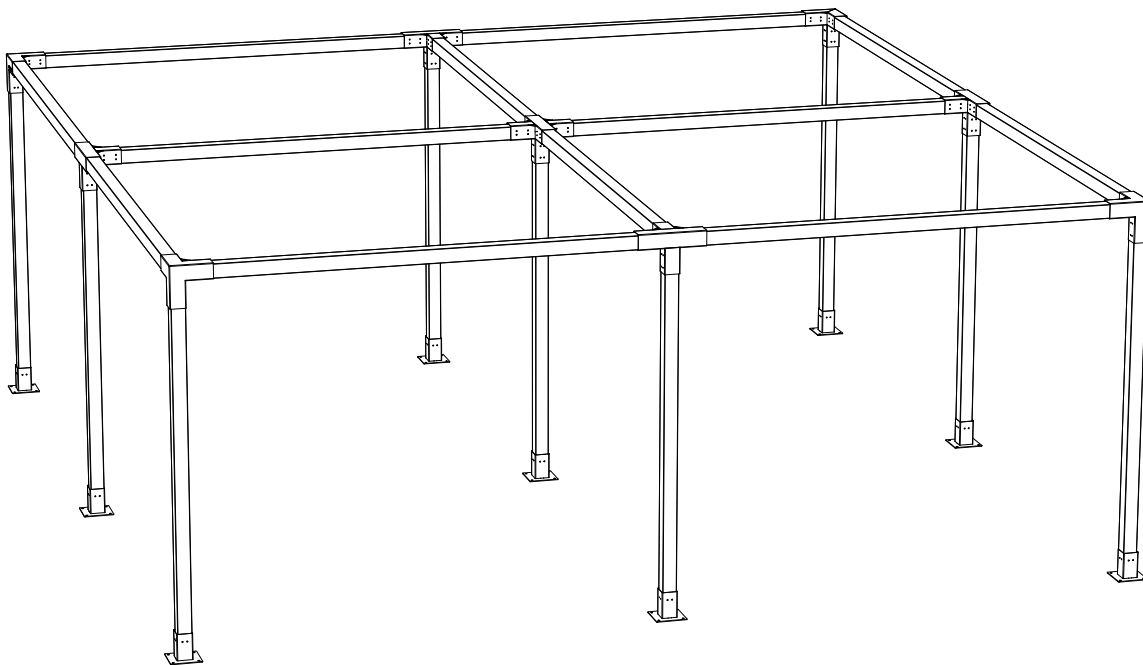



DATOS DE CONTACTO

+56 99538852

contacto@solartech.cl

Av. Américo Vespucio 2045,
Huechuraba, Santiago, Chile

www.solartech.cl