




PÉRGOLA ADOSADA ÁNGULO

3 X 3

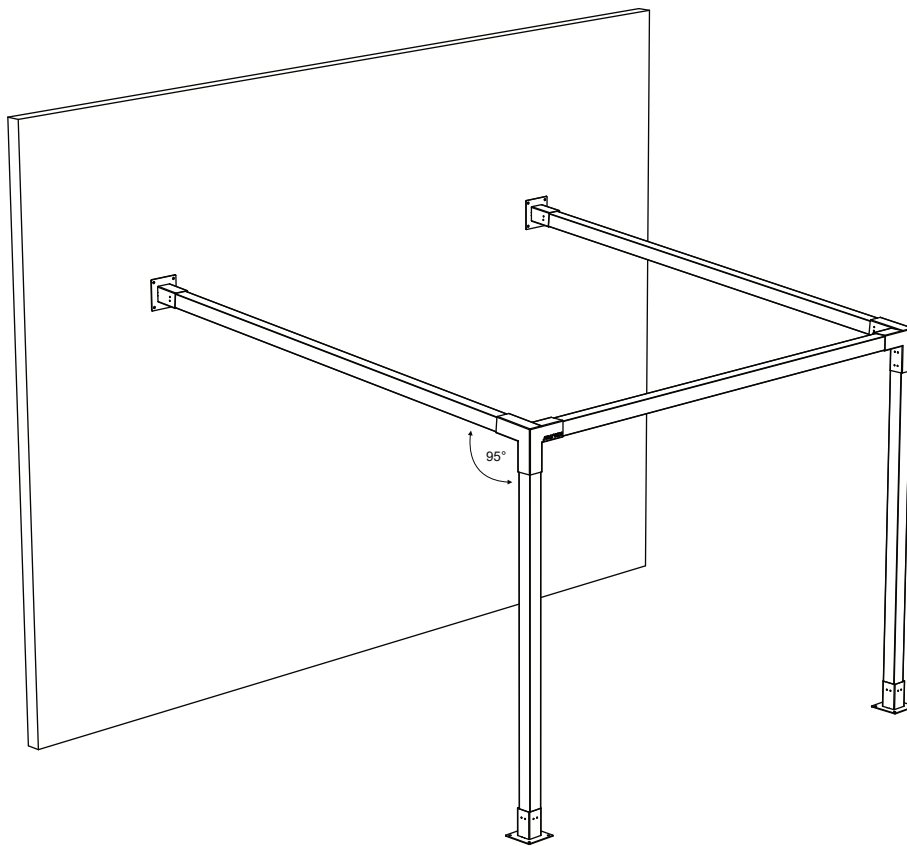

MANUAL DE ARMADO



- LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR.
- LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR ERRORES DE OPERACIÓN O MALTRATO.

MEDIDAS RECOMENDADAS



Tu pérgola modular te ofrece una gran ventaja: ¡puedes armarla con las dimensiones que tú quieras! Sin embargo, te proporcionamos medidas recomendadas para que le saques el mayor provecho y optimices su funcionalidad y estética.



Para asegurar la altura óptima de tu estructura, corta los pilares a 2.5 metros antes de iniciar el montaje.




Si planeas acortar el largo de tu estructura, es crucial que verifiques los accesorios laterales y los que conforman el techo. La razón es que estos elementos también definen el largo final de tu pérgola.



Se recomienda ensamblar la pérgola dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la madera. Esto ayuda a evitar que las piezas se deformen por cambios de humedad o temperatura, facilitando un armado preciso y un mejor ajuste de todos los componentes.




Se recomienda aplicar un barniz o protector para madera de uso exterior antes de la instalación. Esto aumenta su durabilidad y la protege frente a la humedad, el sol y las condiciones climáticas.

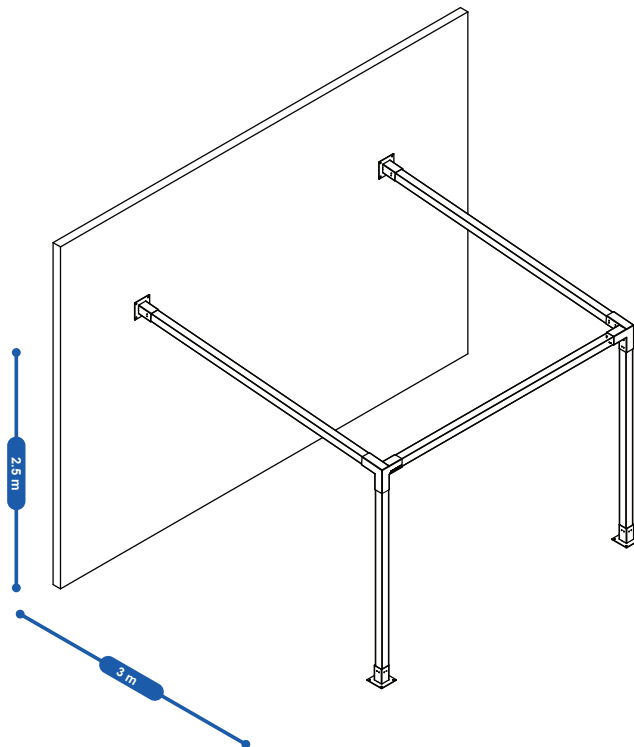


Altura 2.5 m / Ancho 3 m


HERRAMIENTAS

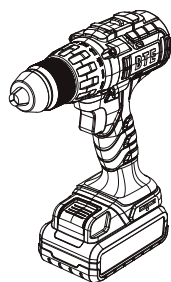


TALADRO PERCUTOR

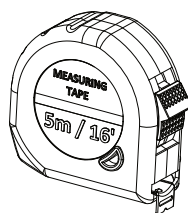


FLEXÓMETRO

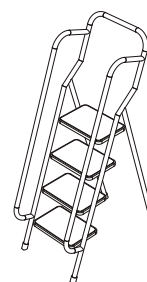


ESCALERA

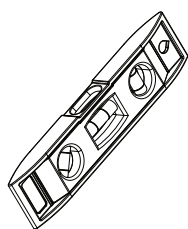


NIVEL

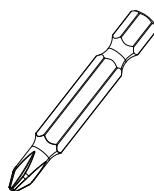

PUNTA PHILLIPS

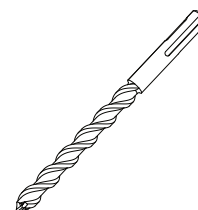

BROCA 10MM




LLAVE INGLESA




LÁPIZ


COMPONENTES

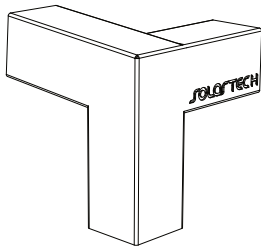


TRIPLE ÁNGULO
LOGO 1 UD

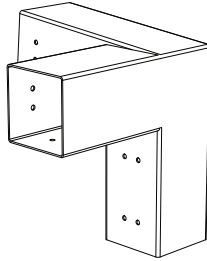

TRIPLE ÁNGULO 1 UD

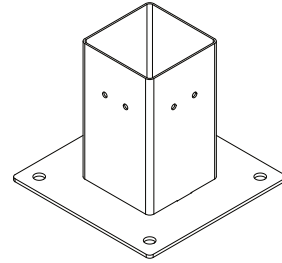

BASE PILAR 2 UDS

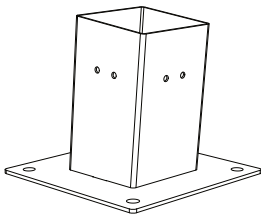


BASE PILAR
ÁNGULO 2 UDS




TORNILLO
DRYWALL 1 1/4 44 UDS

NO INCLUIDAS

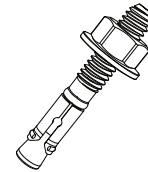

PERNO
ANCLAJE 3/8 16 UDS

NO INCLUIDAS

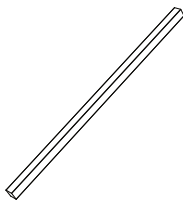

VIGA CEPILLADA 5 UDS
4 X 4 X 3.2

NO INCLUIDAS


PASO 1




Coloca cada pilar en su base correspondiente y atorníllalo firmemente. Tanto la base en ángulo que se ancla a la pared como la base que se fija al piso pueden presentar una ligera flexibilidad u holgura. Esto es normal y se debe a que la madera no siempre tiene dimensiones completamente uniformes.

Nota

Fija con tornillos las 4 perforaciones indicadas en el detalle.

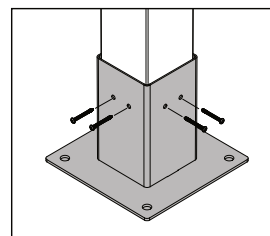

Detalle

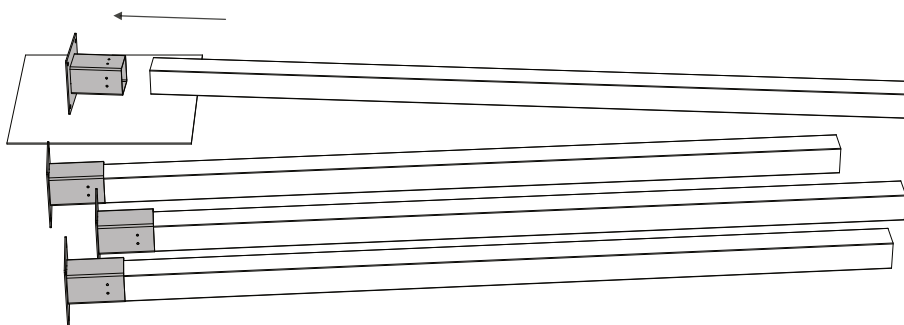


PASO 2




A continuación, une los pilares con las bases a los conectores triples, tal como se muestra en el ejemplo.


Posiciona la madera hasta 170 mm, sin llevarla completamente a tope.

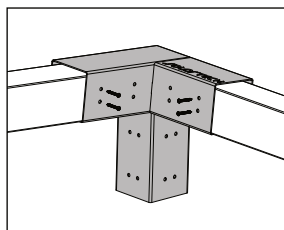

Detalle A

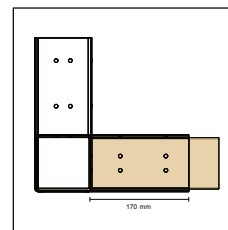

Posicionar **hasta 170 mm**, no a tope

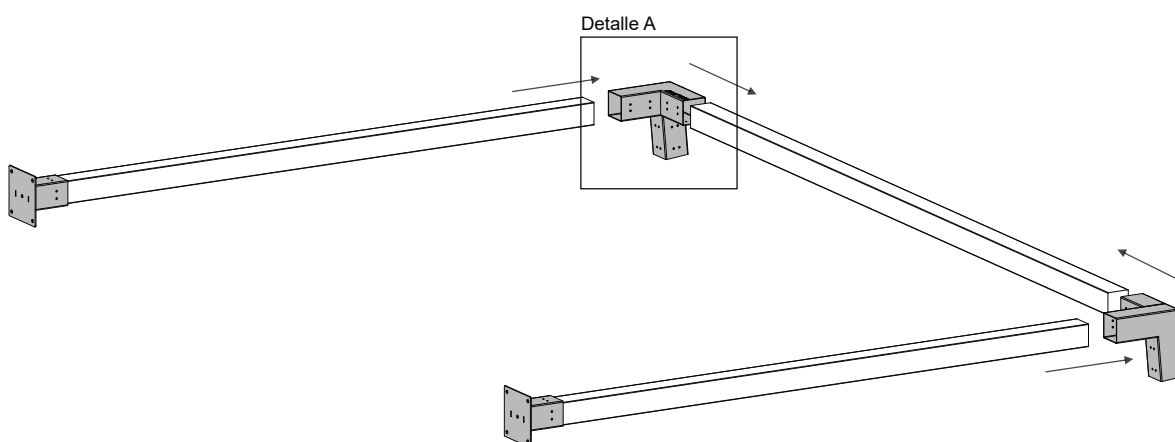


PASO 3



Levanta la estructura previamente armada para instalar los pilares restantes, los cuales deben quedar anclados a la muralla.

Nota


Se recomienda contar con dos personas para realizar el armado de manera más segura.

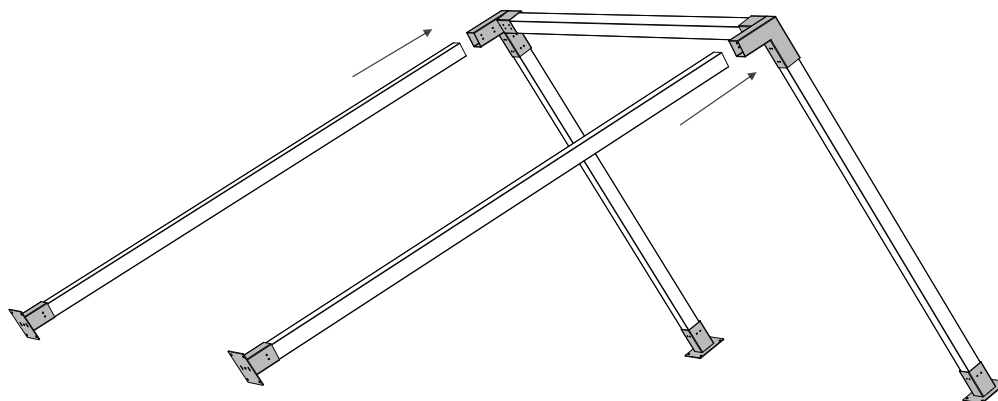


PASO 4



Fija las vigas en ángulo a la muralla utilizando los pernos de anclaje, como se muestra en el detalle A.

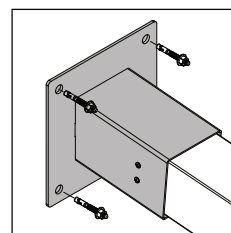



Detalle A

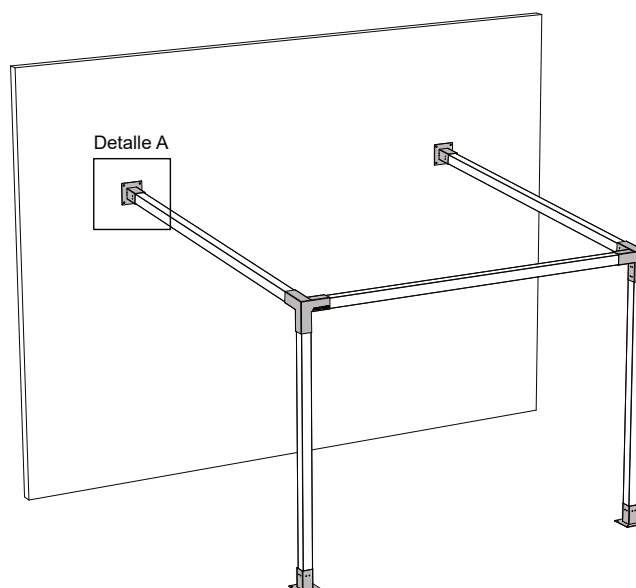

PASO 5




Tras medir y verificar la distancia entre los pilares, marca y taladra los puntos de anclaje. Instálalos pernos en las cuatro perforaciones de cada placa base para asegurar estabilidad.

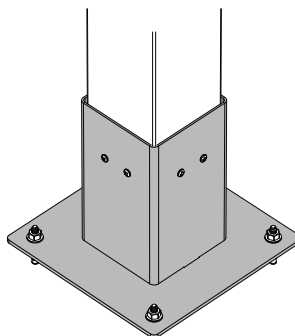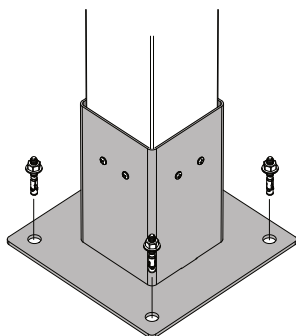

LISTA PARA DISFRUTAR



¡Excelente! Ahora que tu pérgola está completamente armada, ya puedes disfrutar de tu nuevo espacio. Si quieres darle un toque especial, contamos con múltiples accesorios que harán de tu pérgola un lugar más cómodo, funcional y acogedor.

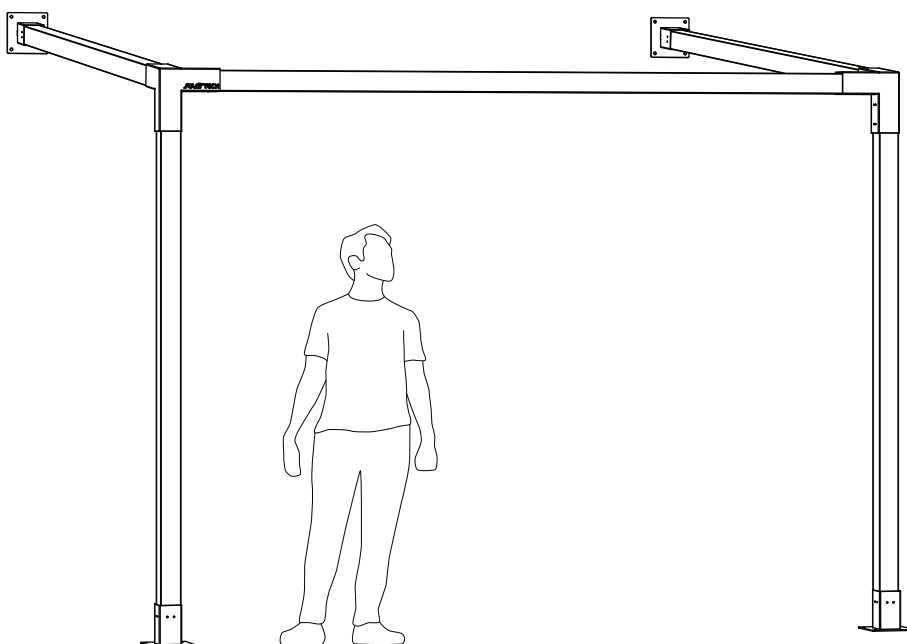



DATOS DE CONTACTO

+56 99538852

contacto@solartech.cl

Av. Américo Vespucio 2045,
Huechuraba, Santiago, Chile

www.solartech.cl