




CIERRE LATERAL PALILLAJE

PERGOLA 3 X 3

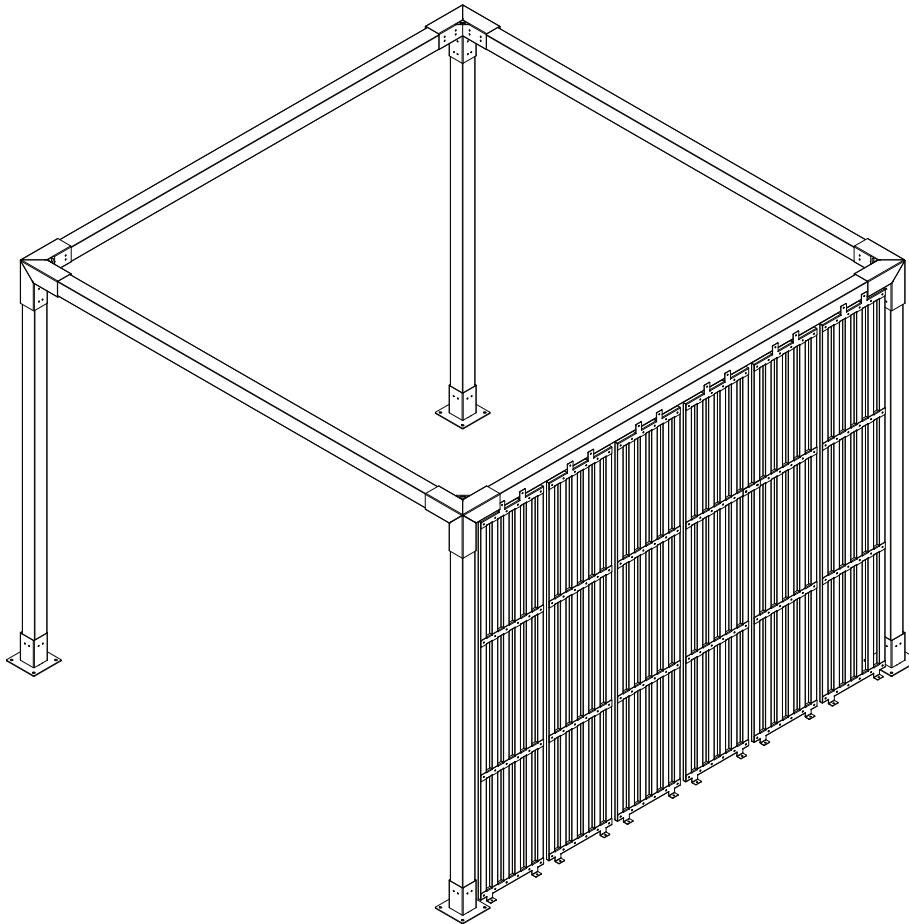

MANUAL DE ARMADO



- LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR.
- LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR ERRORES DE OPERACIÓN O MALTRATO.

MEDIDAS RECOMENDADAS



El cierre lateral te ofrece una gran ventaja, puedes utilizarlo en las distintas dimensiones de pérgolas que tengas instaladas o que quieras instalar en tu casa, en esta oportunidad te enseñamos a instalarlo en una pérgola de 3 x 3, debes tener en cuenta que el tamaño de cada sección de cierre es de 50 cm, por lo tanto debes considerarlo al momento de dimensionar tu cierre




Te recomendamos cortar la madera a una longitud de 2,36 m para asegurar un ajuste preciso y un correcto encaje en la estructura del techo.




Se recomienda ensamblar el techo dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la madera. Esto ayuda a evitar que las piezas se deformen por cambios de humedad o temperatura, facilitando un armado preciso y un mejor ajuste de todos los componentes.




Se recomienda aplicar un barniz o protector para madera de uso exterior antes de la instalación. Esto aumenta su durabilidad y la protege frente a la humedad, el sol y las condiciones climáticas.

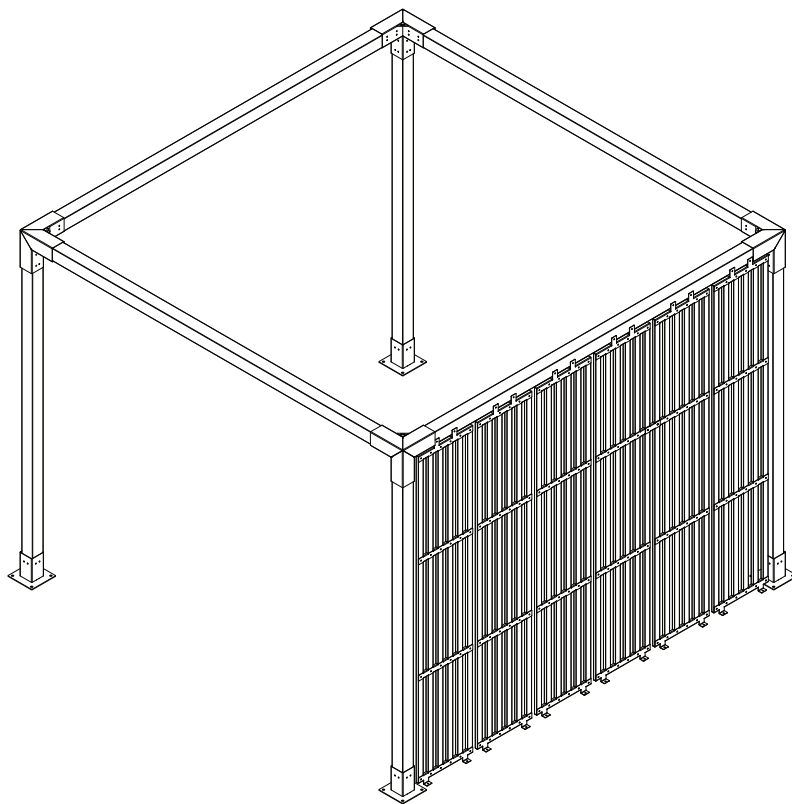


HERRAMIENTAS

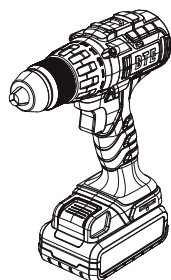


TALADRO PERCUTOR

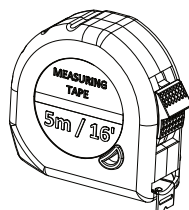


FLEXÓMETRO

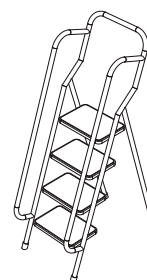

ESCALERA

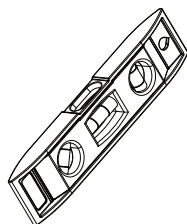

NIVEL

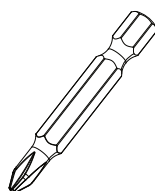


PUNTA PHILLIPS




LÁPIZ


COMPONENTES

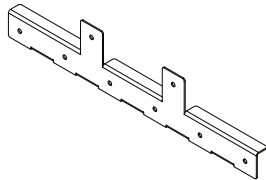


SOP LAT 500 6 UDS

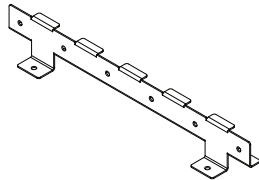

SOP LAT INF 500 6 UDS

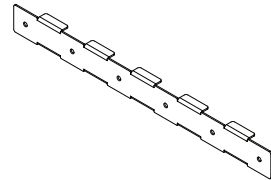

GUIA LAT 500 12 UDS

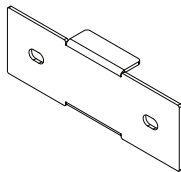


PLACA UNION 14 UDS




TORNILLO DRYWALL 3/4 156 UDS

NO INCLUIDO



PERNO ANCLAJE 1/4 12 UDS

NO INCLUIDO

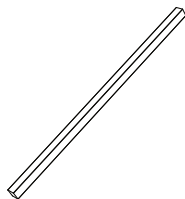


VIGA CEPILLADA 36 UDS
1 X 2 X 3.2

NO INCLUIDO


PASO 1

Primero, corta los palos. Si tu pérgola tiene una altura de **2,5 m que es la sugerida** corta los palos a **2,36 m**. Luego, coloca los soportes en los extremos para ordenar los paños y atorníllalos.

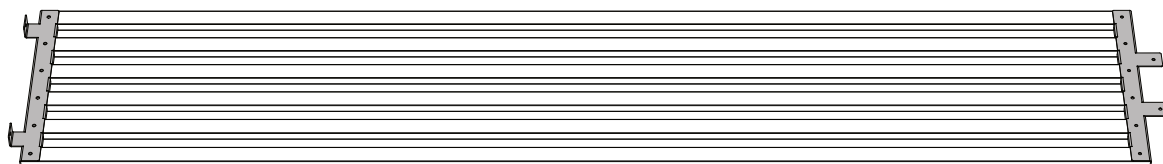

PASO 2


Luego, coloca las guías centrales a la distancia que estimes óptima. Posteriormente, atorníllalas para fijarlas correctamente

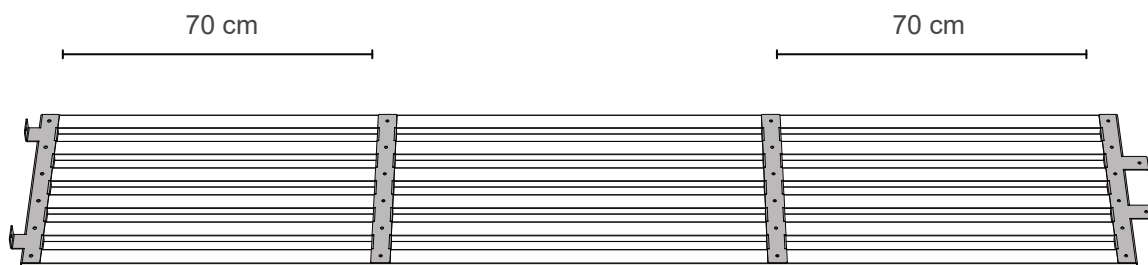


PASO 3



Instala el paño a tope con el conector de la esquina, esto te dará la distancia correcta.

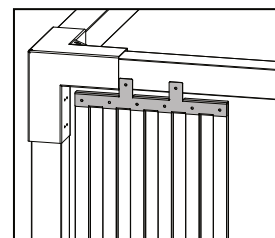


Detalle

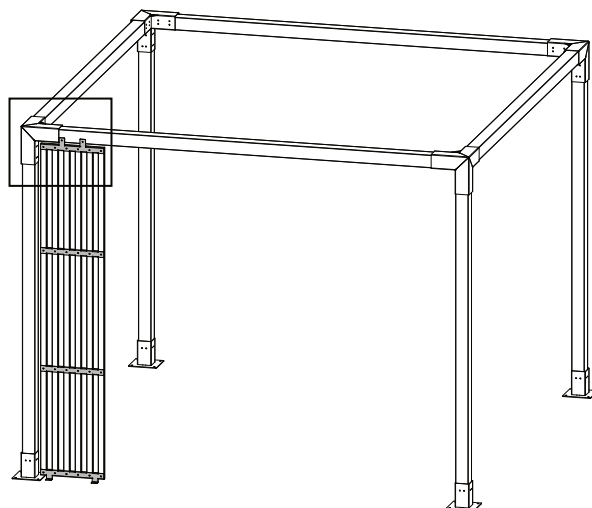


PASO 4



Para instalar paños adicionales, utiliza la placa de unión como referencia para mantener la separación correcta de los paños. Luego, fíjala para asegurar los paños y aumentar la rigidez de la estructura.

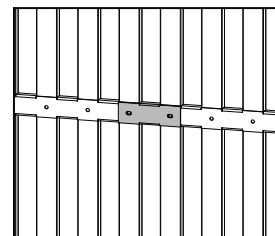


Detalle

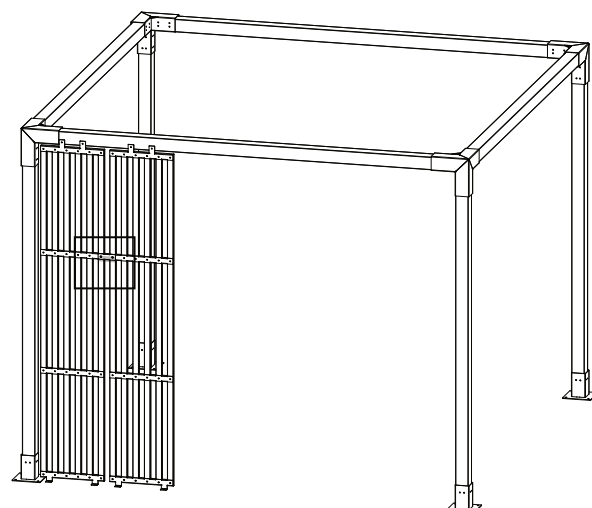


PASO 5



Para finalizar, una vez colocados los paños, perfora el piso para fijarlos utilizando pernos de anclaje

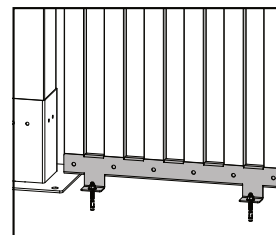


Detalle

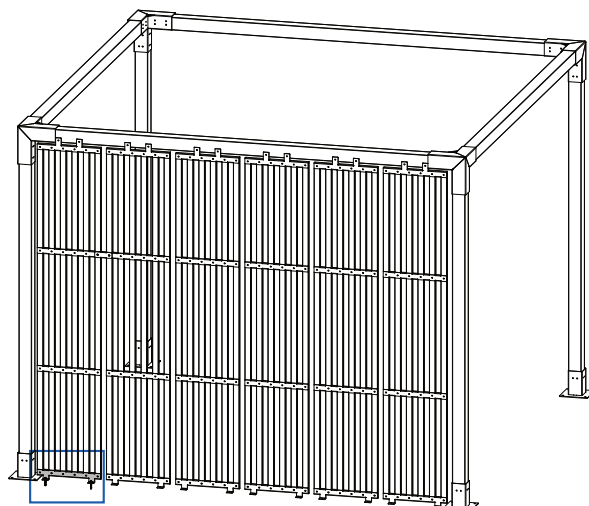

LISTA PARA DISFRUTAR



¡Excelente! Ahora tu pérgola cuenta con un espacio con mayor privacidad, lo que reduce la exposición y mejora el uso diario de tu espacio exterior. Te invitamos a visitar nuestra página y conocer nuestros cierres laterales, que te brindarán una mayor privacidad.

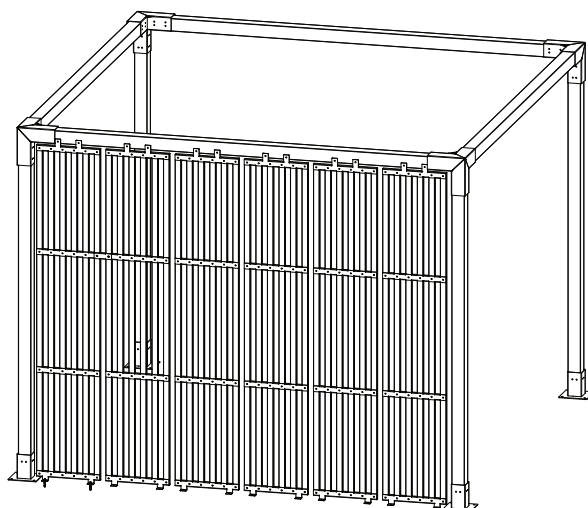



DATOS DE CONTACTO

+56 99538852

contacto@solartech.cl

Av. Américo Vespucio 2045,
Huechuraba, Santiago, Chile

www.solartech.cl