




PÉRGOLA HEXAGONAL **CENTRAL**

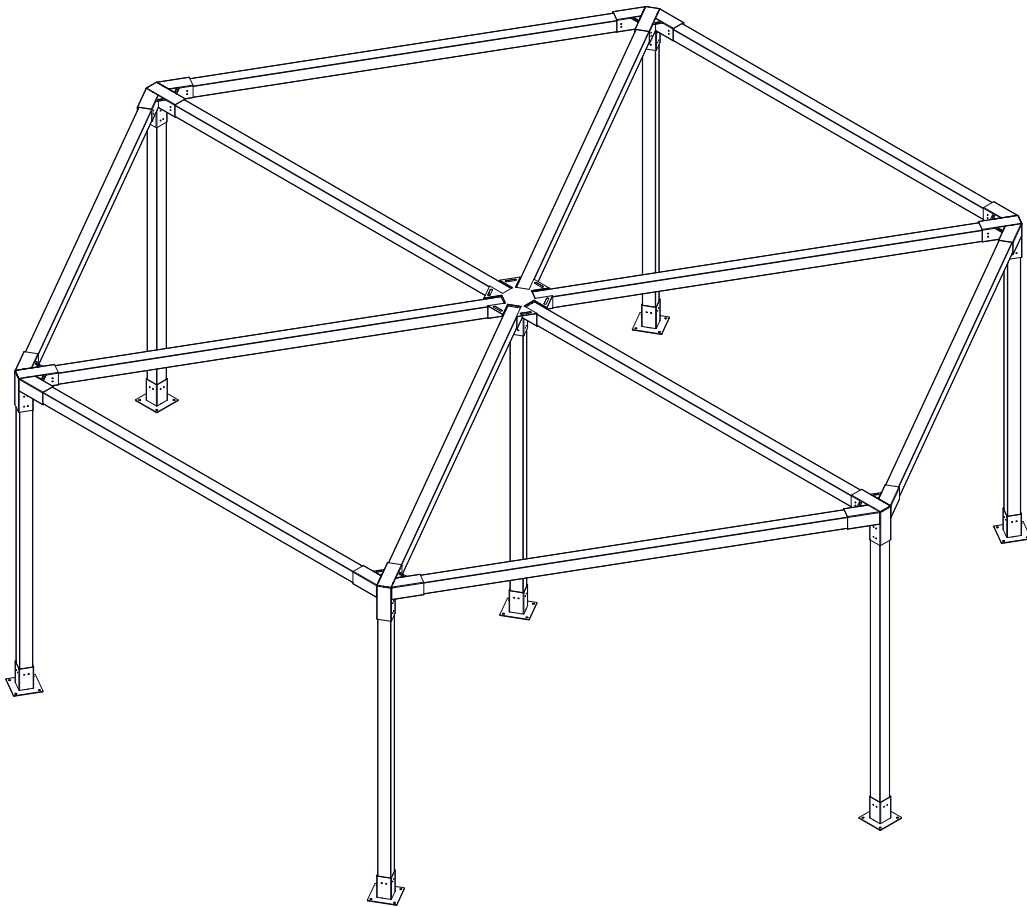

MANUAL DE ARMADO



- LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR.
- LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR ERRORES DE OPERACIÓN O MALTRATO.

MEDIDAS RECOMENDADAS



Tu pérgola modular te ofrece una gran ventaja: ¡puedes armarla con las dimensiones que tú quieras! Sin embargo, te proporcionamos medidas recomendadas para que le saques el mayor provecho y optimices su funcionalidad y estética.



Para asegurar la altura óptima de tu estructura, corta los pilares a 2.5 metros antes de iniciar el montaje.




Si planeas acortar el largo de tu estructura, es crucial que verifiques los accesorios laterales y los que conforman el techo. La razón es que estos elementos también definen el largo final de tu pérgola.



Se recomienda ensamblar la pérgola dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la madera. Esto ayuda a evitar que las piezas se deformen por cambios de humedad o temperatura, facilitando un armado preciso y un mejor ajuste de todos los componentes.




Se recomienda aplicar un barniz o protector para madera de uso exterior antes de la instalación. Esto aumenta su durabilidad y la protege frente a la humedad, el sol y las condiciones climáticas.

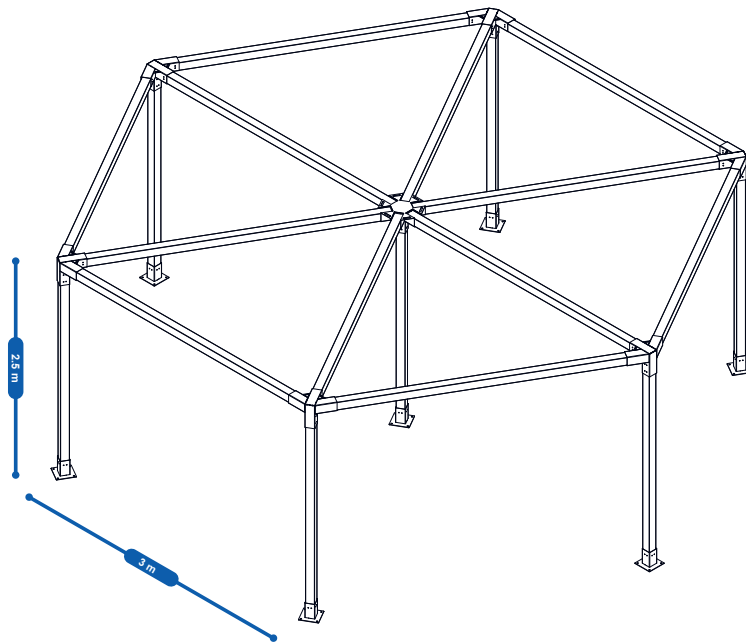


Altura 2.5 m / Ancho 3 m


HERRAMIENTAS

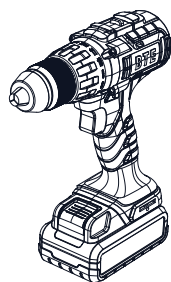


TALADRO PERCUTOR

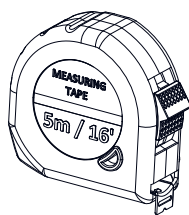


FLEXÓMETRO

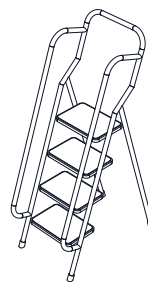

ESCALERA

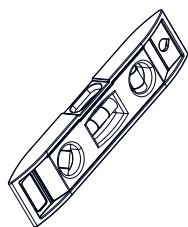

NIVEL

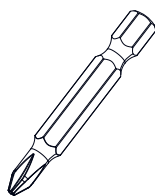

PUNTA PHILLIPS




LÁPIZ




LLAVE INGLESA


COMPONENTES

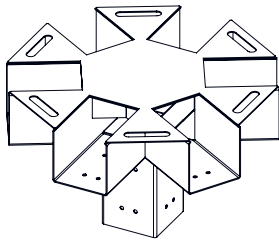


HEXA CENTRAL 1 UD

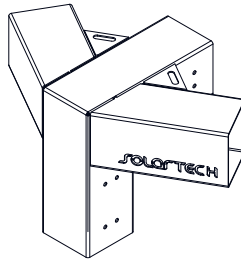

ESQUINA HEXA CENTRAL LOGO 1 UD

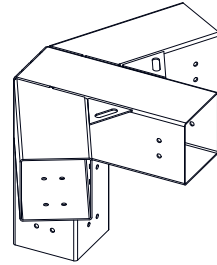

ESQUINA HEXA CENTRAL 5 UDS

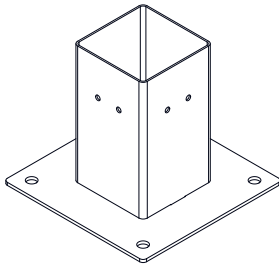


BASE PILAR 7 UDS




TORNILLO DRYWALL 1 1/4 184 UDS

NO INCLUIDAS

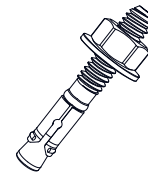

PERNO ANCLAJE 3/8 28 UDS

NO INCLUIDAS

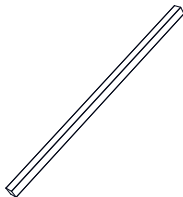

VIGA CEPILLADA 19 UDS
4 X 4 X 3.2

NO INCLUIDAS


PASO 1




Coloca cada pilar en su base correspondiente y atorníllalos al pilar, repíque esto con las 7 bases, es posible que note algo de flexibilidad o holgura, esto se debe a que la madera no siempre es uniforme

Nota

Fija con tornillos las 4 perforaciones indicadas en el detalle.

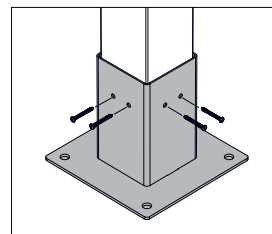


Detalle

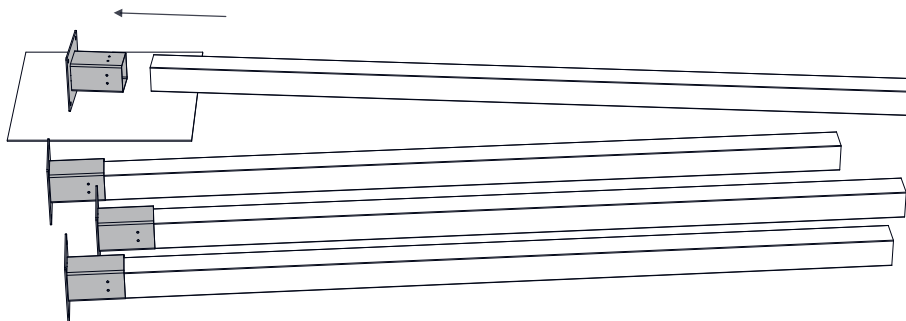


PASO 2



En cada uno de los pilares que ya tienen la base instalada, coloque las **esquinas y el conector central**. Hacer esto ahora le permitirá anticipar y facilitar el ensamblaje final de la pérgola.

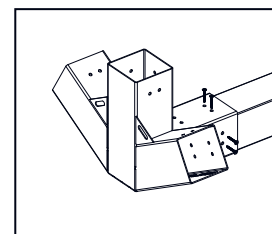


Detalle

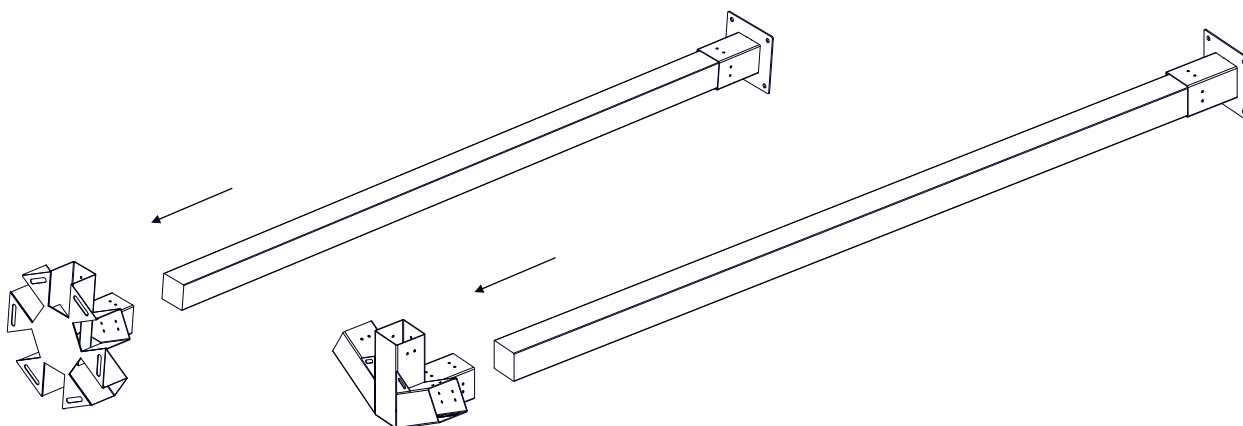

PASO 3




Une la primera viga superior entre dos pilares ya preparados. Fija las perforaciones indicadas

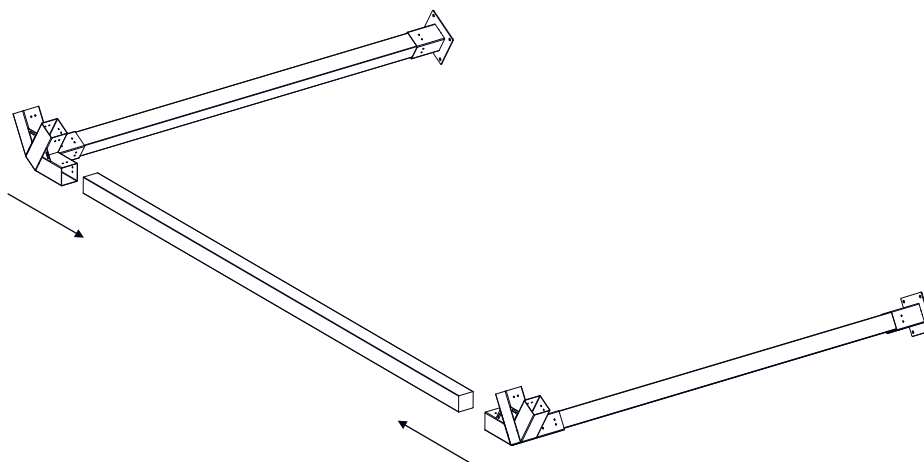

PASO 4




Instala la última viga correspondiente a esta sección inicial, para así ensamblar la primera mitad de la pérgola. Confirma que las uniones queden estables.

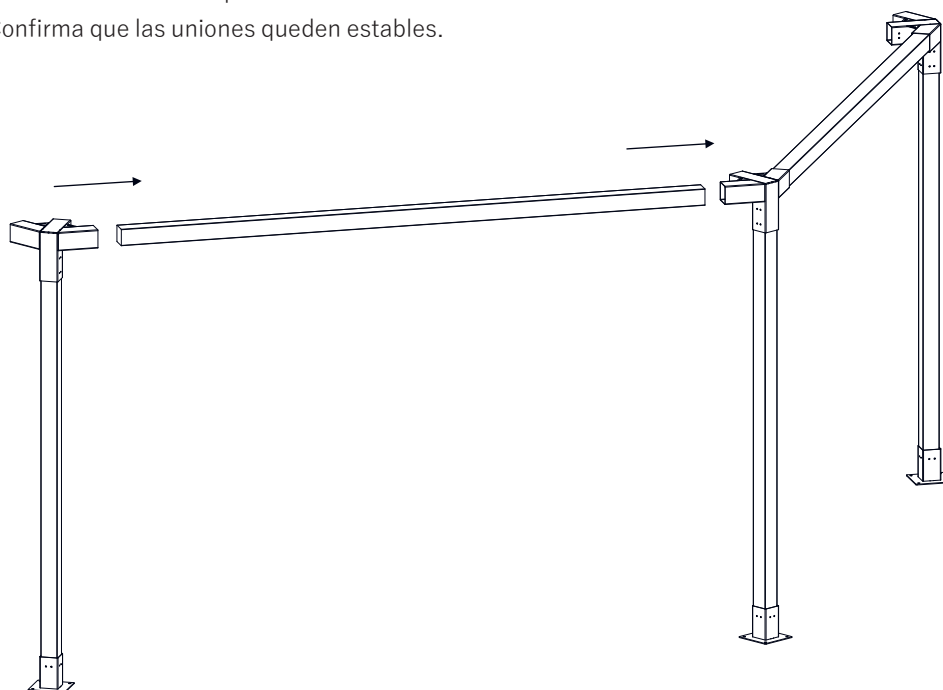


PASO 5

Repita el mismo procedimiento en los tres pilares restantes para formar la segunda mitad de la pérgola.

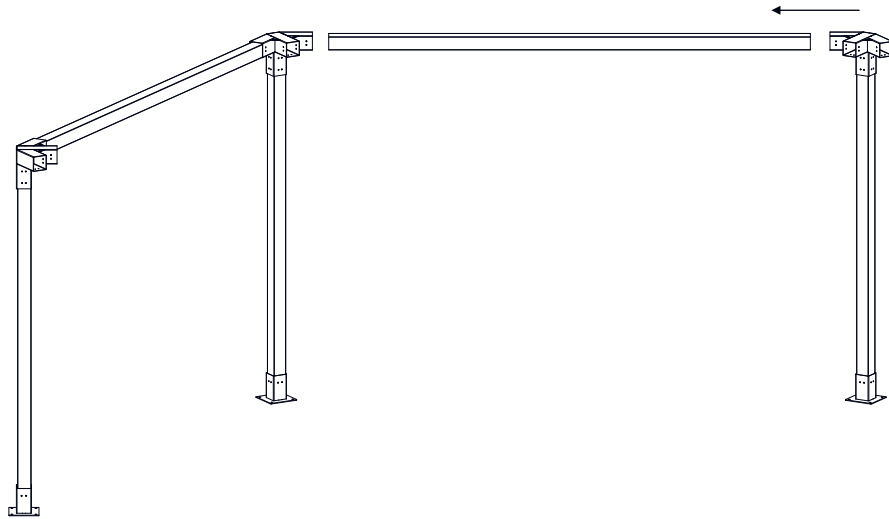


PASO 6

Instala las vigas que funcionan como puente entre ambas secciones. Esto permitirá cerrar la estructura.

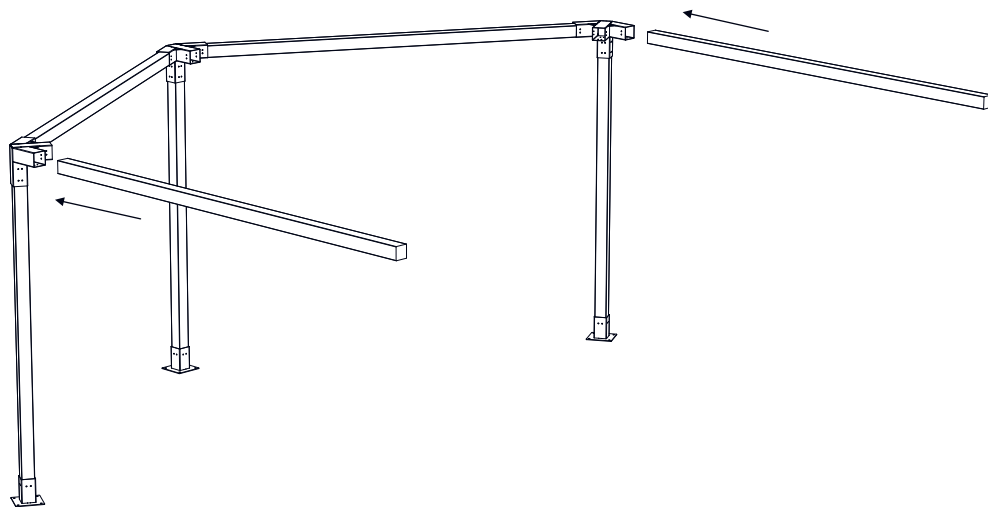


PASO 7

Con ayuda, **acerca ambas mitades y encaja las vigas en los conectores**. Ajusta las fijaciones hasta que quede completamente cerrado.

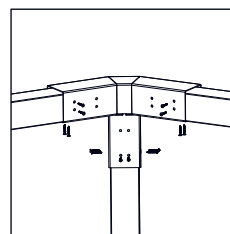


Detalle

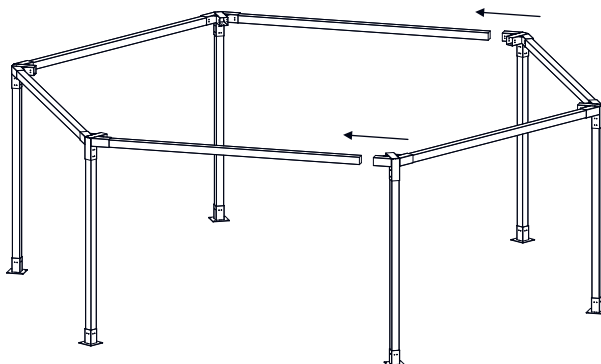

PASO 8


Con todas las vigas instaladas y fijadas, debe agregar el pilar central, para luego ensamblar las vigas centrales de conexión, **considerar ir ensamblando de esquina a centro**.

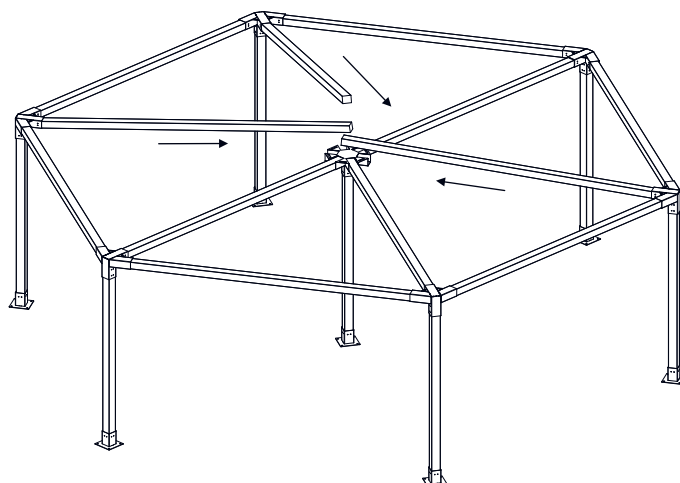

PASO 9




Verifica la distancia entre los pilares, **marca y taladra los puntos de anclaje**. Instala los pernos en las cuatro perforaciones de cada placa base para asegurar estabilidad.

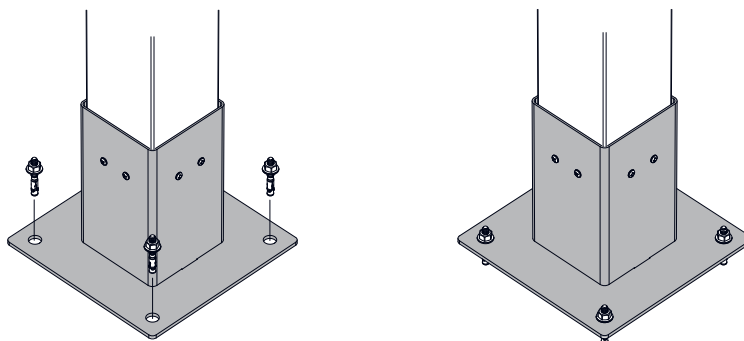

LISTA PARA DISFRUTAR



¡Excelente! Ahora que tu pérgola está completamente armada, ya puedes disfrutar de tu nuevo espacio. Si quieres darle un toque especial, contamos con múltiples accesorios que harán de tu pérgola un lugar más cómodo, funcional y acogedor.

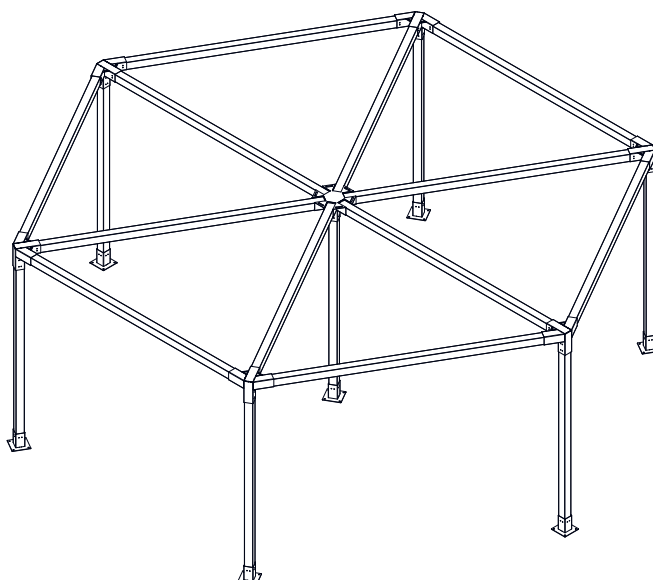



DATOS DE CONTACTO

+56 99538852

contacto@solartech.cl

Av. Américo Vespucio 2045,
Huechuraba, Santiago, Chile

www.solartech.cl