




PÉRGOLA ADOSADA

3 X 6

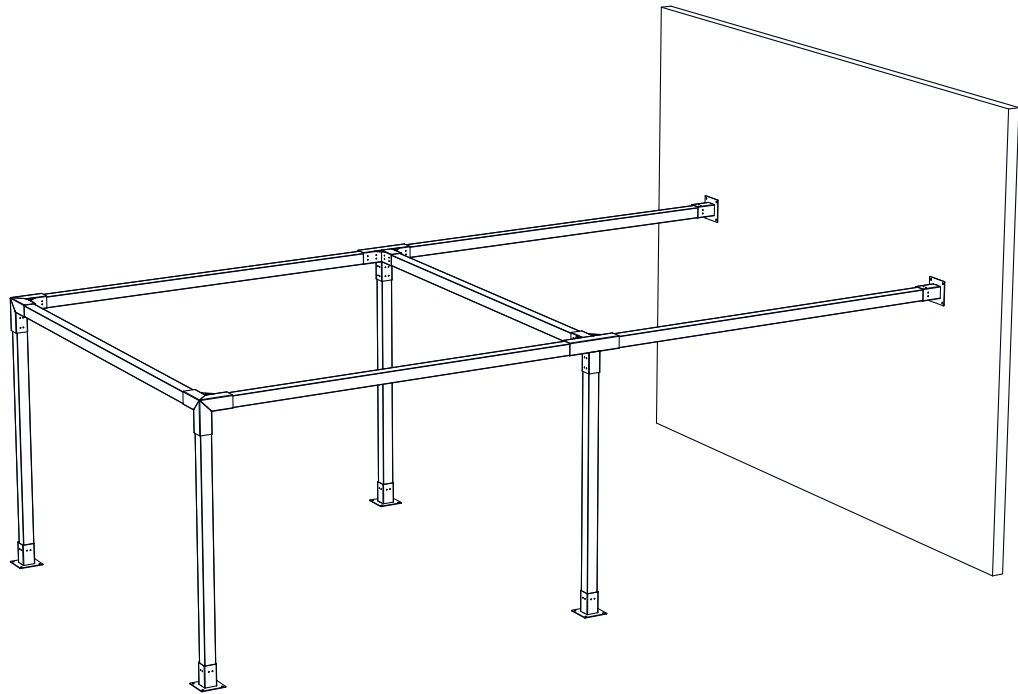

MANUAL DE ARMADO



- LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR.
- LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR ERRORES DE OPERACIÓN O MALTRATO.

MEDIDAS RECOMENDADAS



Tu pérgola modular te ofrece una gran ventaja: ¡puedes armarla con las dimensiones que tú quieras! Sin embargo, te proporcionamos medidas recomendadas para que le saques el mayor provecho y optimices su funcionalidad y estética.



Para asegurar la altura óptima de tu estructura, corta los pilares a 2.5 metros antes de iniciar el montaje.




Si planeas acortar el largo de tu estructura, es crucial que verifiques los accesorios laterales y los que conforman el techo. La razón es que estos elementos también definen el largo final de tu pérgola.



Se recomienda ensamblar la pérgola dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la madera. Esto ayuda a evitar que las piezas se deformen por cambios de humedad o temperatura, facilitando un armado preciso y un mejor ajuste de todos los componentes.




Se recomienda aplicar un barniz o protector para madera de uso exterior antes de la instalación. Esto aumenta su durabilidad y la protege frente a la humedad, el sol y las condiciones climáticas.

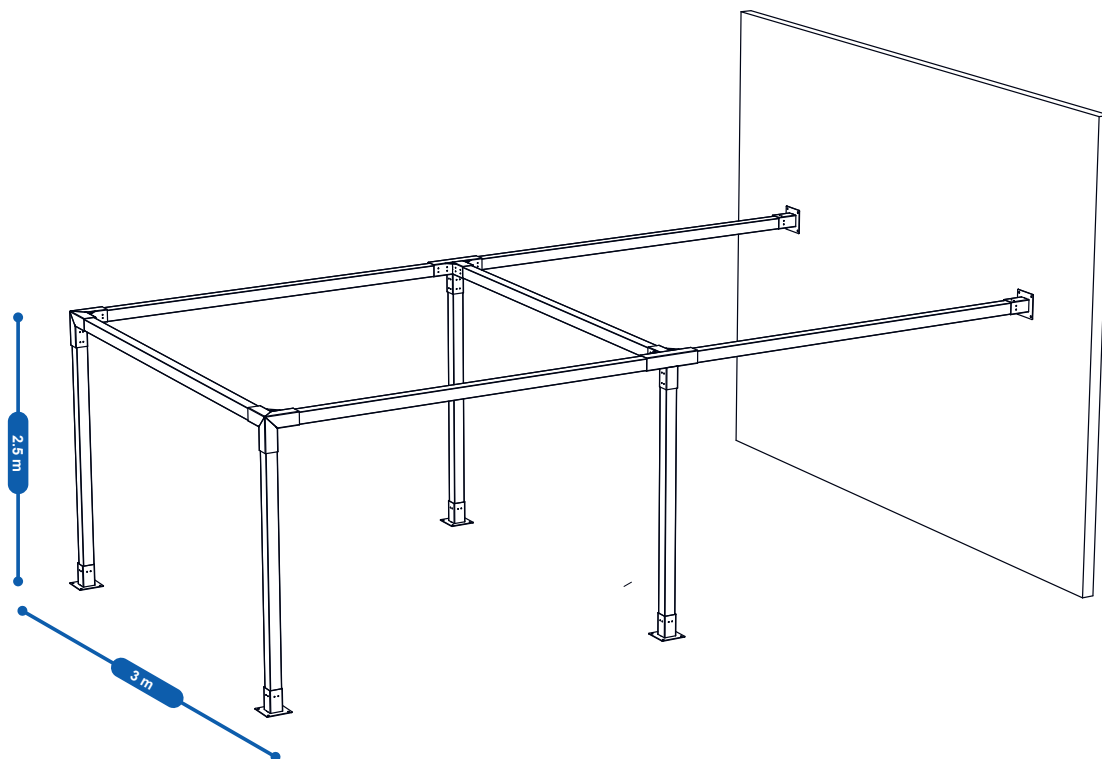


Altura 2.5 m / Ancho 3 m


HERRAMIENTAS

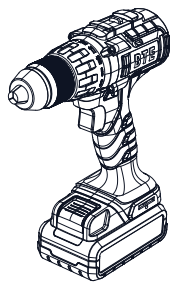


TALADRO PERCUTOR

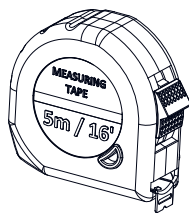


FLEXÓMETRO

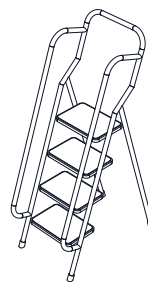


ESCALERA

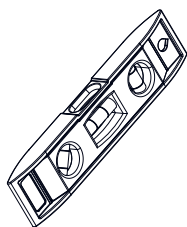

NIVEL

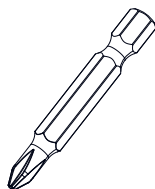

PUNTA PHILLIPS

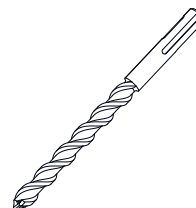

BROCA 10MM




LLAVE INGLESA




LÁPIZ


COMPONENTES

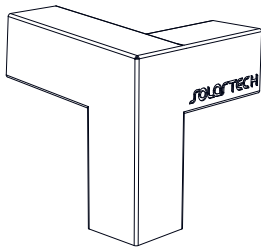


TRIPLE ÁNGULO
LOGO 1 UD

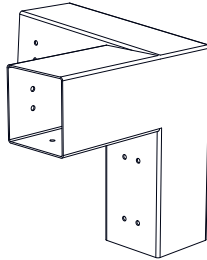


TRIPLE ÁNGULO 1 UD

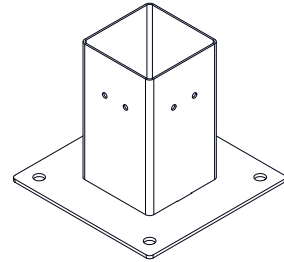


BASE PILAR 4 UDS

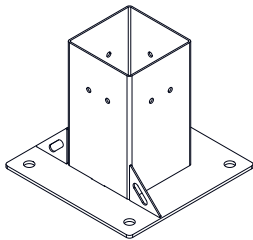

BASE TECHO 2 UDS

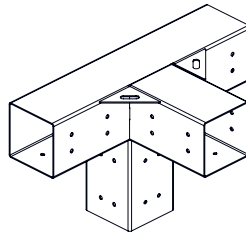


EXTENSIÓN 2 UDS

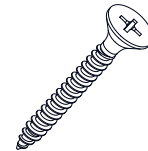


TORNILLO
DRYWALL 1 1/4 96 UDS

NO INCLUIDAS

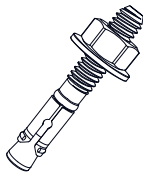

PERNO
ANCLAJE 3/8 24 UDS

NO INCLUIDAS

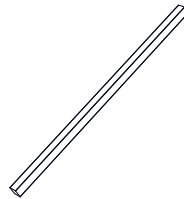


VIGA CEPILLADA 10 UDS
4 X 4 X 3.2


NO INCLUIDAS

PASO 1

Instala las vigas principales en la pared utilizando los conectores base ángulo, según se indica en la imagen y detalle utilizando tu taladro con broca de 10 mm.

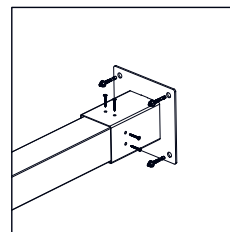

Detalle

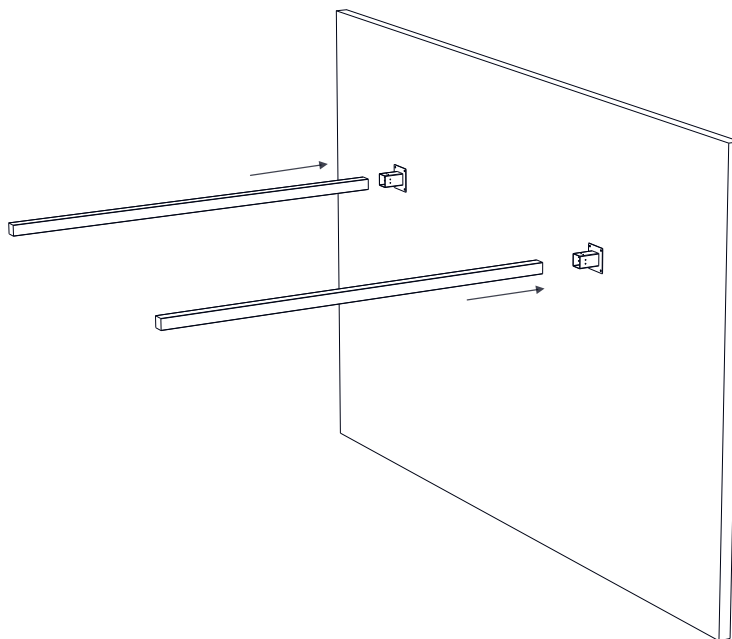


PASO 2

Coloca cada pilar en su **base correspondiente**.


Es posible que note algo de **flexibilidad o holgura**, ya que la madera puede presentar variaciones naturales.

Nota

Fija con tornillos las 4 perforaciones indicadas en el detalle.

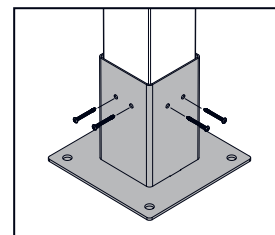


Detalle

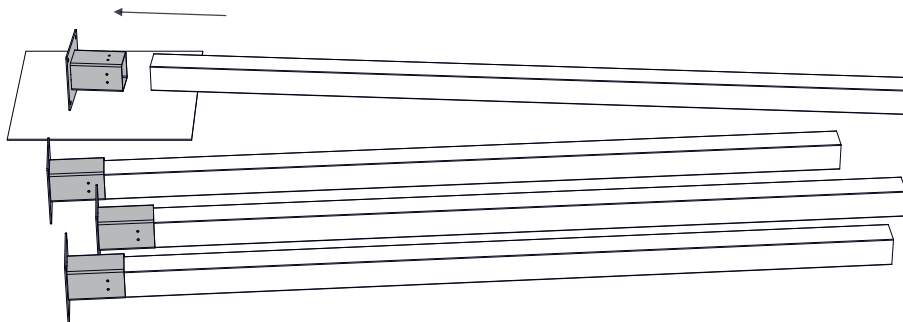


PASO 3

Ensamblar la siguiente sección utilizando los conectores extensión. Verifica que cada viga encaje a tope en las uniones.

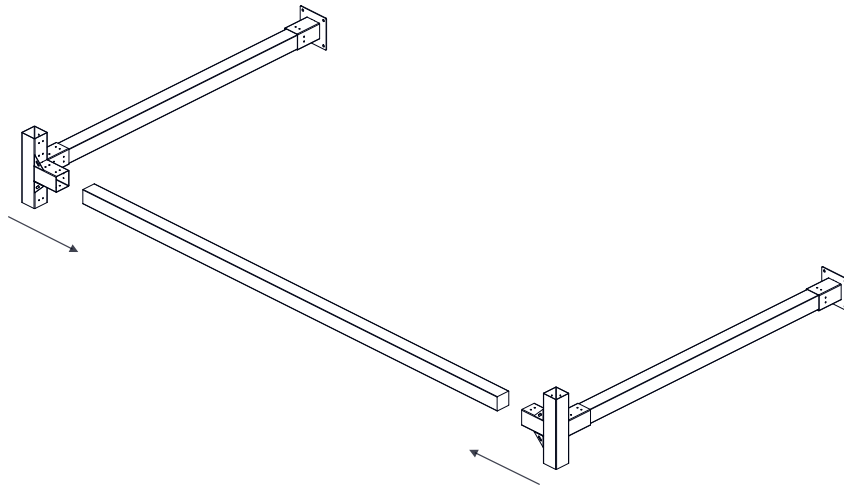

PASO 4



Conecta la sección recién ensamblada a la estructura instalada en el paso 1.

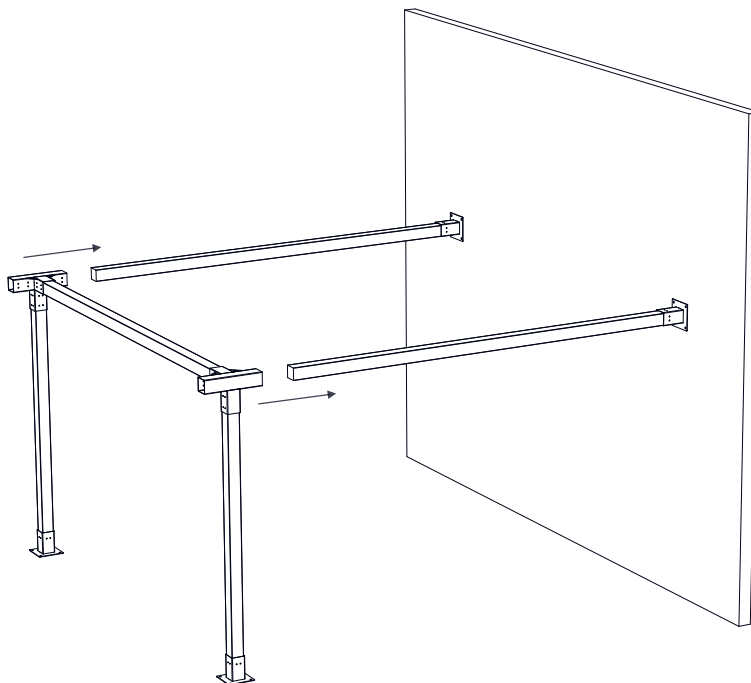

PASO 5




Arma la última sección utilizando los conectores triple. Comprueba que las vigas queden alineadas y firmes.

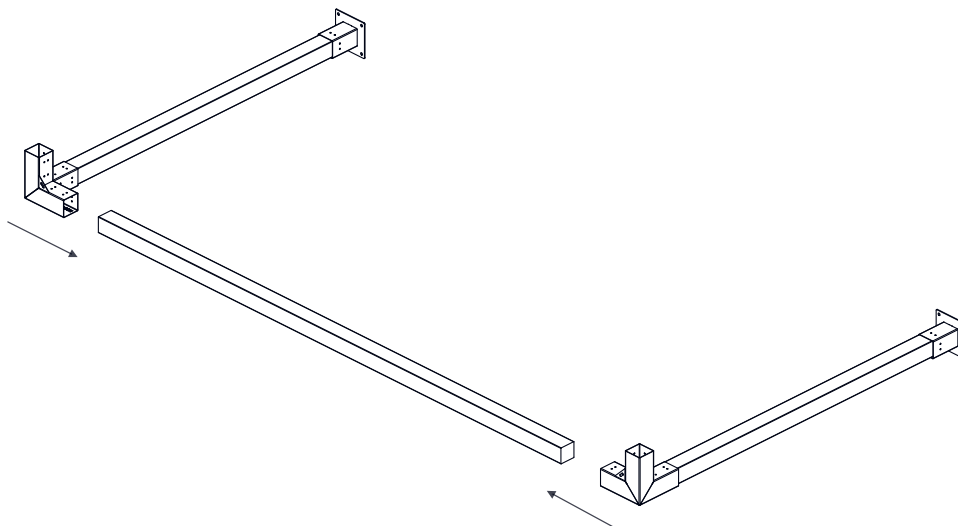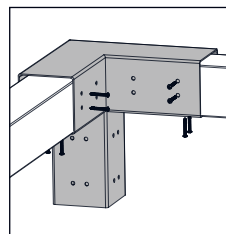

PASO 6




Antes de instalar esta última sección, coloca las vigas que funcionan como puente entre las partes previamente ensambladas. Asegúrate de que queden firmes en ambos lados.

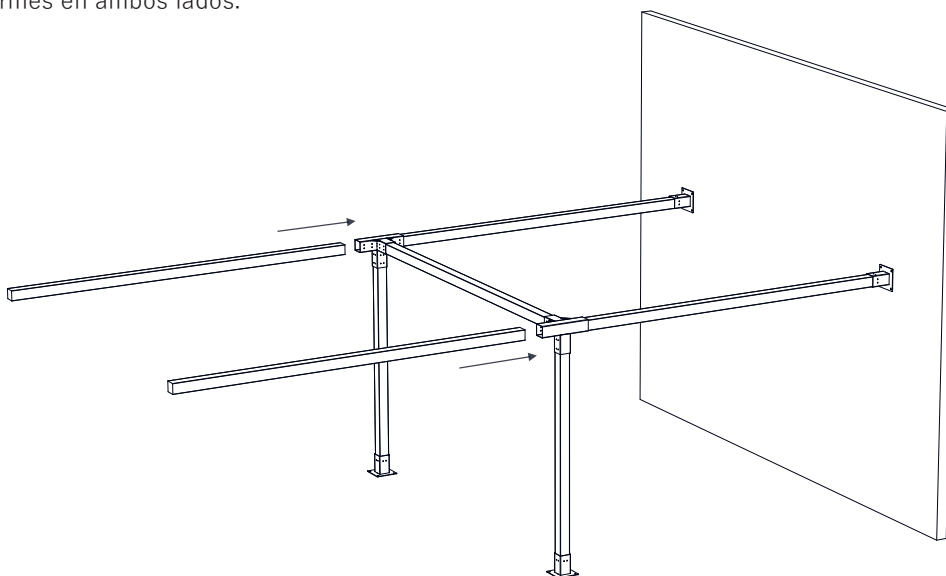


PASO 7

Instala la última sección de la pérgola en la estructura general, tal como se muestra en la imagen. Ajusta todas las uniones hasta obtener estabilidad completa.

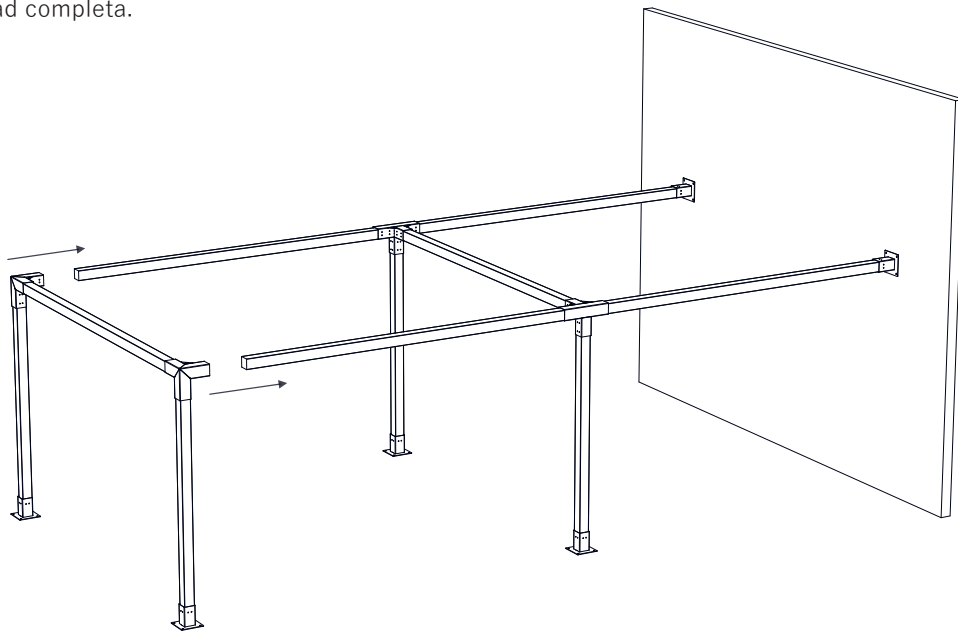

PASO 8


Tras medir la distancia entre los pilares, **marca y taladra los puntos de anclaje**. Instala los pernos en las cuatro perforaciones de cada placa base para asegurar estabilidad.

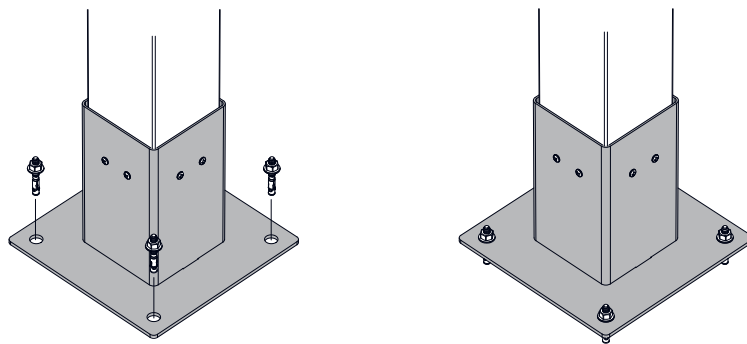

LISTA PARA DISFRUTAR



¡Excelente! Ahora que tu pérgola está completamente armada, ya puedes disfrutar de tu nuevo espacio. Si quieres darle un toque especial, contamos con múltiples accesorios que harán de tu pérgola un lugar más cómodo, funcional y acogedor.

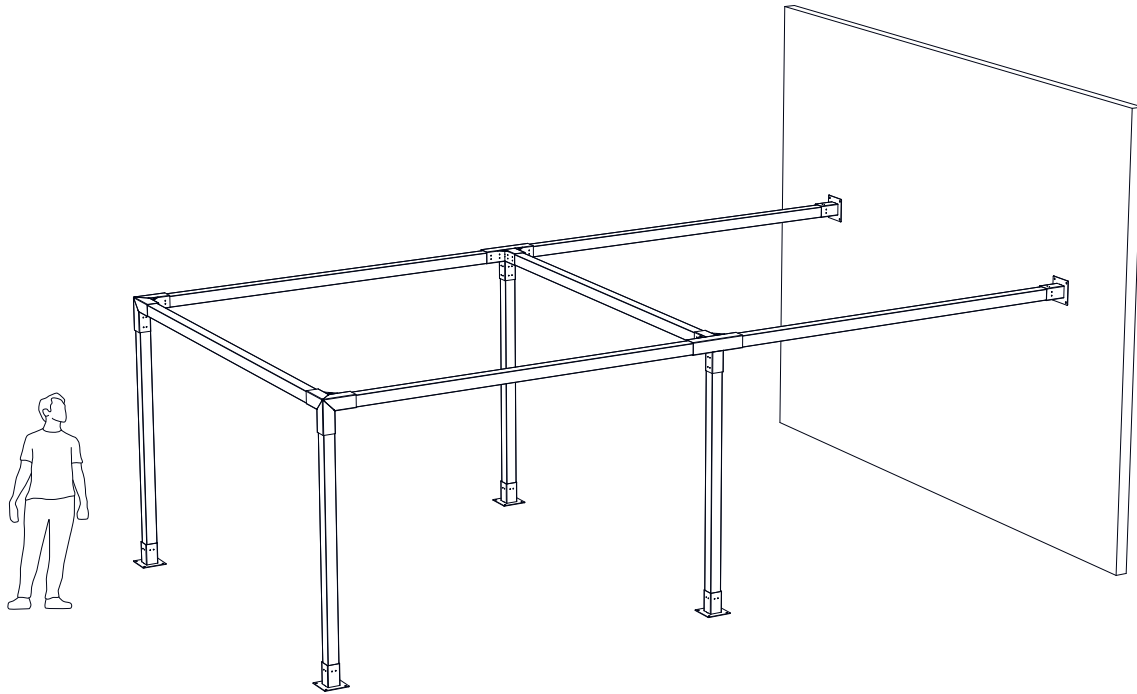



DATOS DE CONTACTO

+56 99538852

contacto@solartech.cl

Av. Américo Vespucio 2045,
Huechuraba, Santiago, Chile

www.solartech.cl