




MANUAL TECHO PALILLAJE COMPLETO PERGOLA 3 X 3

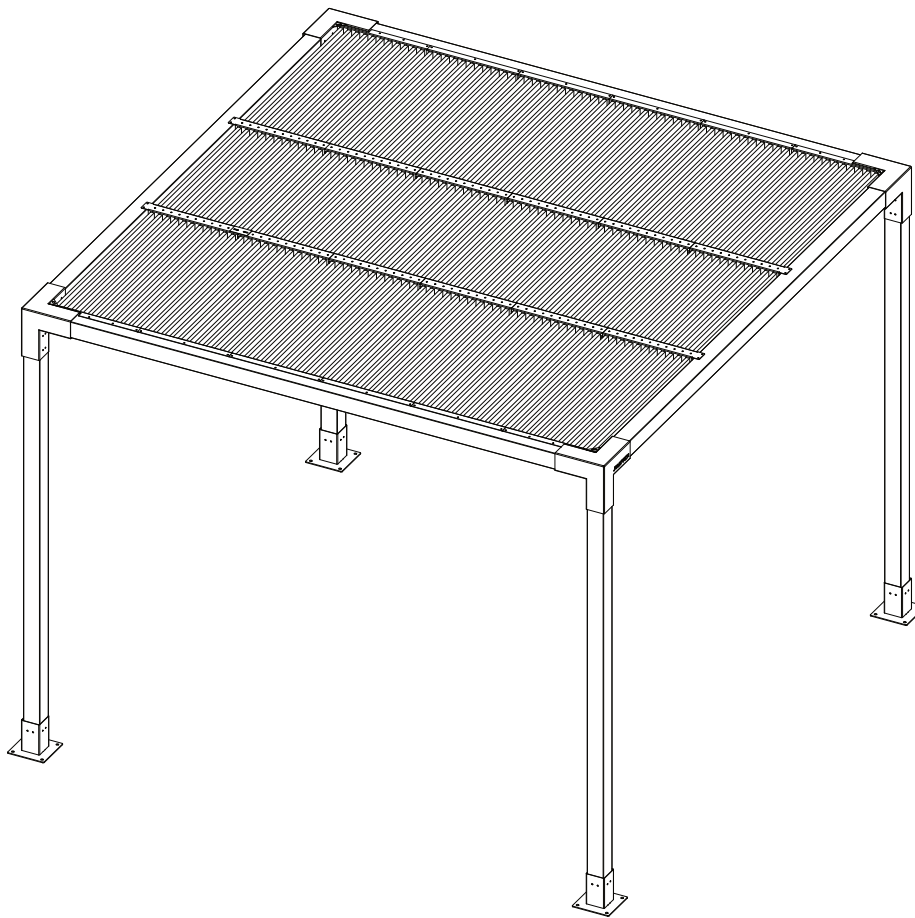

MANUAL DE ARMADO



- LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR.
- LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR ERRORES DE OPERACIÓN O MALTRATO.

MEDIDAS RECOMENDADAS



El cierre de techo recto completo te ofrece una gran ventaja, puedes utilizarlo en las distintas dimensiones de pérgolas que tengas instaladas o que quieras instalar en tu casa, en esta oportunidad te enseñamos a instalarlo en una pérgola de 3 x 3.




Te recomendamos cortar la madera a una longitud de 2,995 m para asegurar un ajuste preciso y un correcto encaje en la estructura del techo.




Se recomienda ensamblar el techo dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la madera. Esto ayuda a evitar que las piezas se deformen por cambios de humedad o temperatura, facilitando un armado preciso y un mejor ajuste de todos los componentes.




Se recomienda aplicar un barniz o protector para madera de uso exterior antes de la instalación. Esto aumenta su durabilidad y la protege frente a la humedad, el sol y las condiciones climáticas.

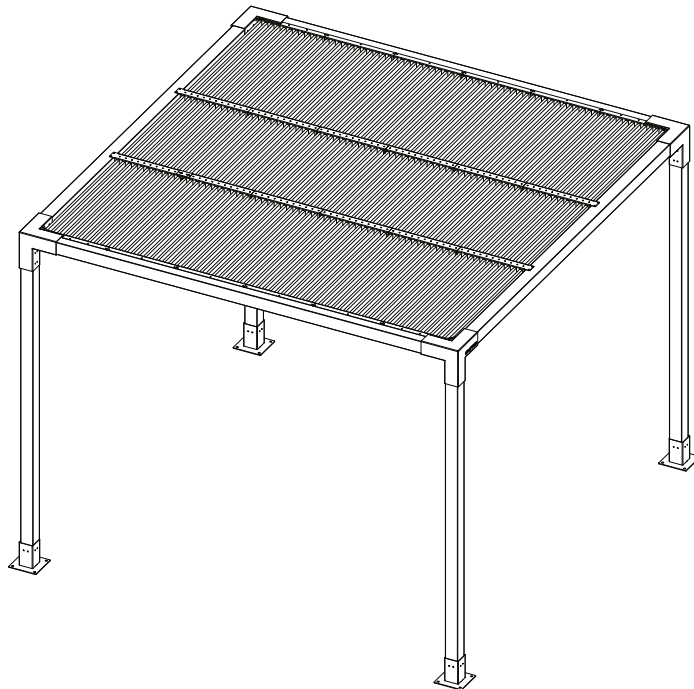


HERRAMIENTAS

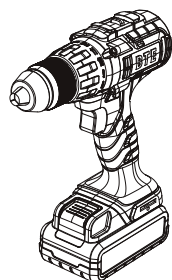


TALADRO PERCUTOR

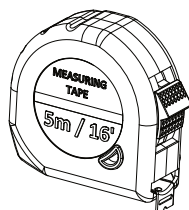


FLEXÓMETRO

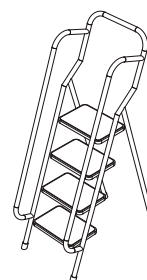


ESCALERA

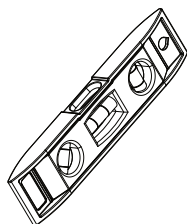

NIVEL

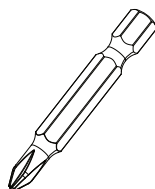

PUNTA PHILLIPS



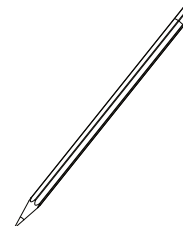


LÁPIZ




COMPONENTES






KIT INICIO (1 UNIDAD)

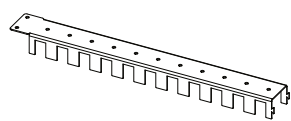
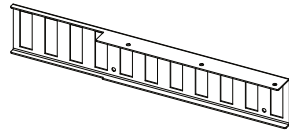
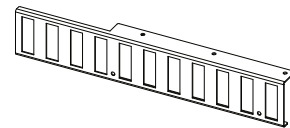
		
SOPORTE I	SOPORTE I1	SOPORTE I2
2 UDS	1 UD	1 UD

KIT CENTRAL (4 UNIDADES)

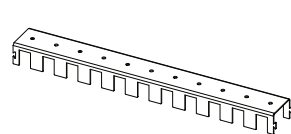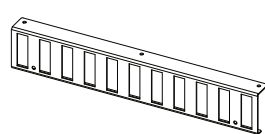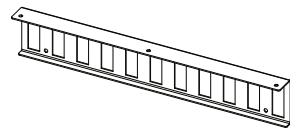		
SOPORTE C	SOPORTE C1	SOPORTE C2
8 UDS	4 UDS	4 UDS


KIT FINAL (1 UNIDAD)

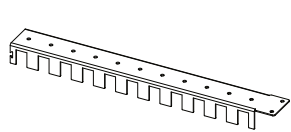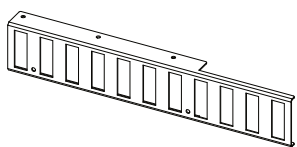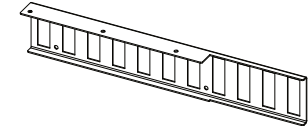		
SOPORTE F	SOPORTE F1	SOPORTE F2
2 UDS	1 UD	1 UD

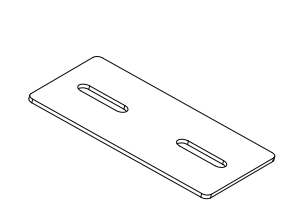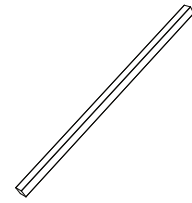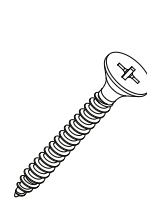
		
PLACA DE UNION	VIGA CEPILLADA	TORNILLO DRYWALL
10 UDS	1 X 3 X 3.2	1 ¼
66 UDS	200 UDS	
	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO

PASO 1

Instala los soportes centrales y laterales para alinear y fijar las vigas de la primera sección.

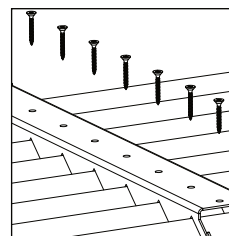


Detalle

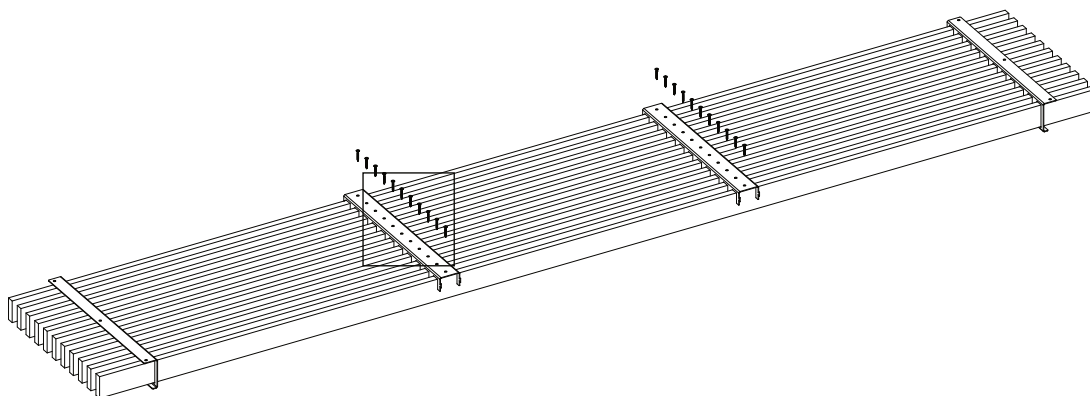


PASO 2

Con la ayuda de otra persona, coloca la sección armada sobre una de las esquinas de la estructura.

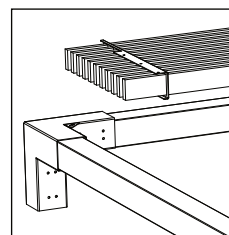


Detalle

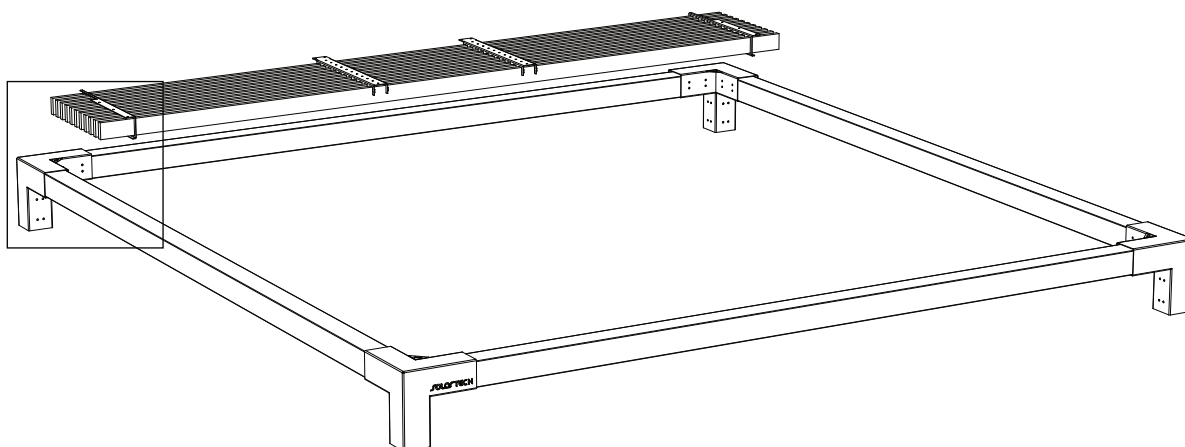


PASO 3




Desliza y fija los conectores de los extremos, manteniendo una holgura de 4 mm con el conector triple.

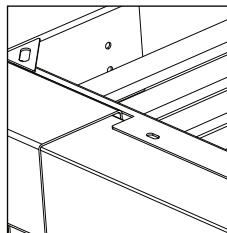

Detalle

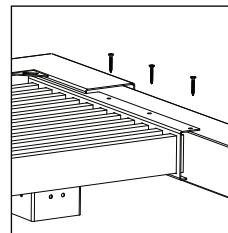


Detalle

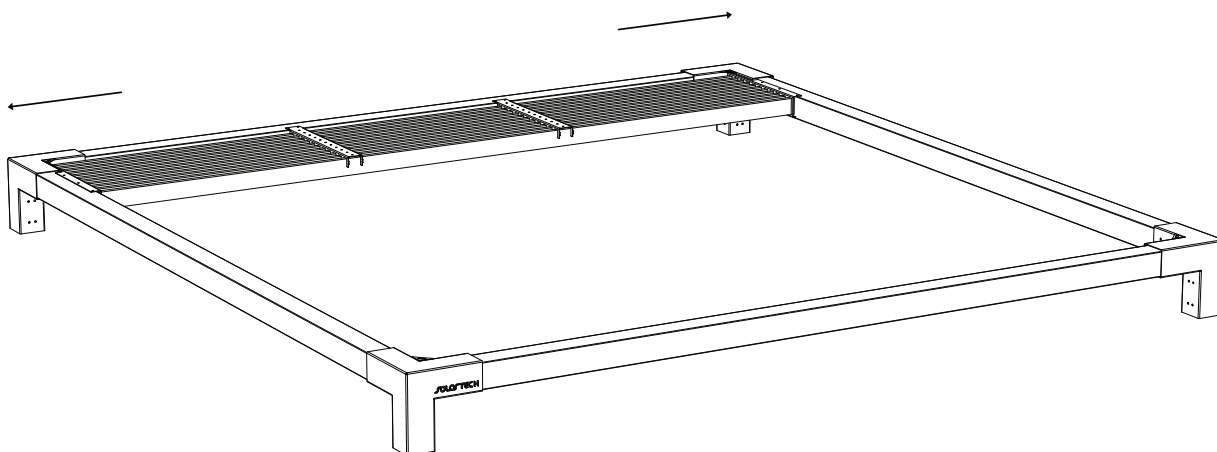

PASO 4




Repite los pasos 3, 4 y 5 para instalar la sección en el extremo opuesto de la estructura.

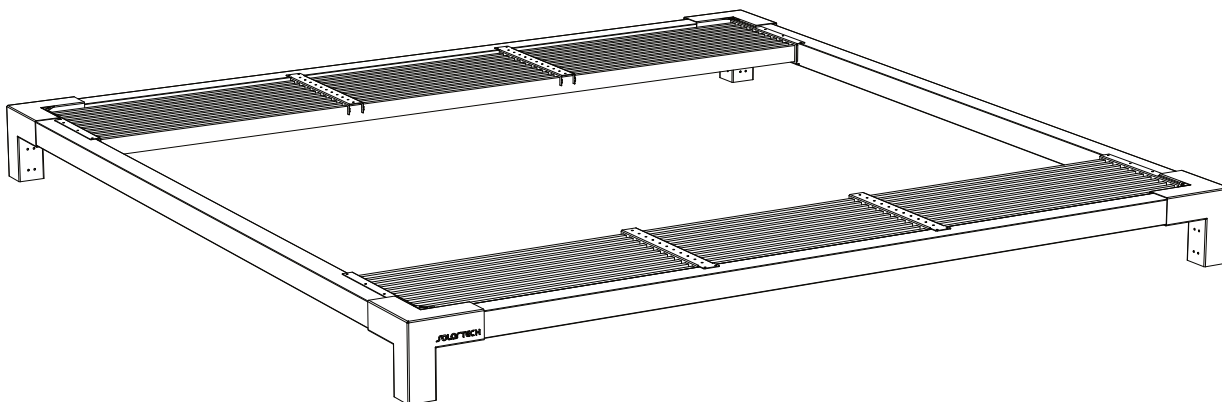

PASO 5




Para instalar las secciones centrales, coloca los conectores como se muestra en la imagen y extiende los conectores de los extremos hasta el tope de la viga.

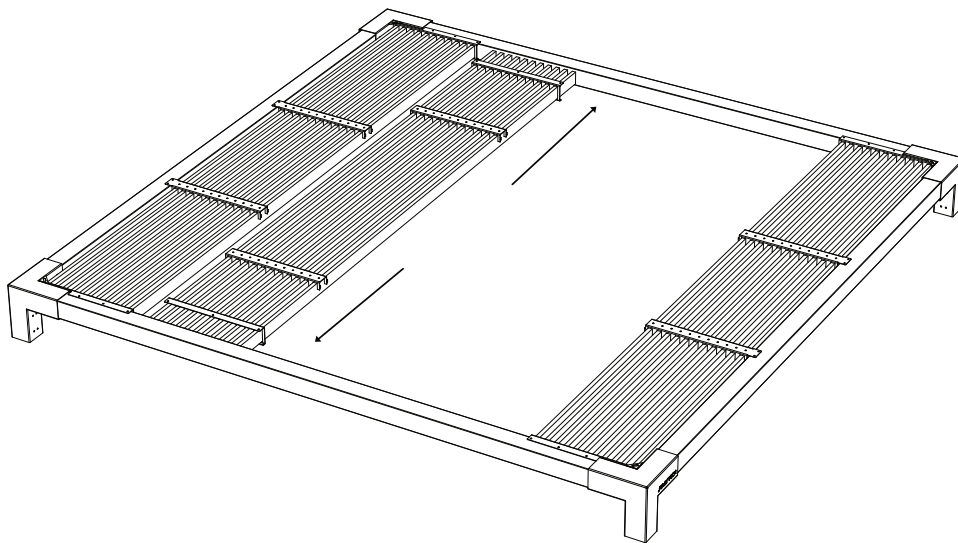


PASO 6




Ensamble la sección central con la primera sección. Fije los conectores laterales y deslice los conectores centrales hasta que encajen entre sí.

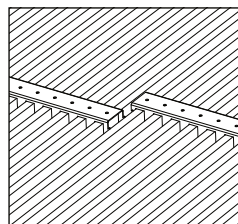

Detalle

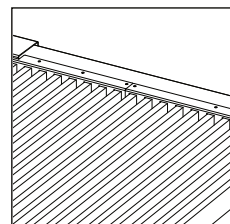


Detalle

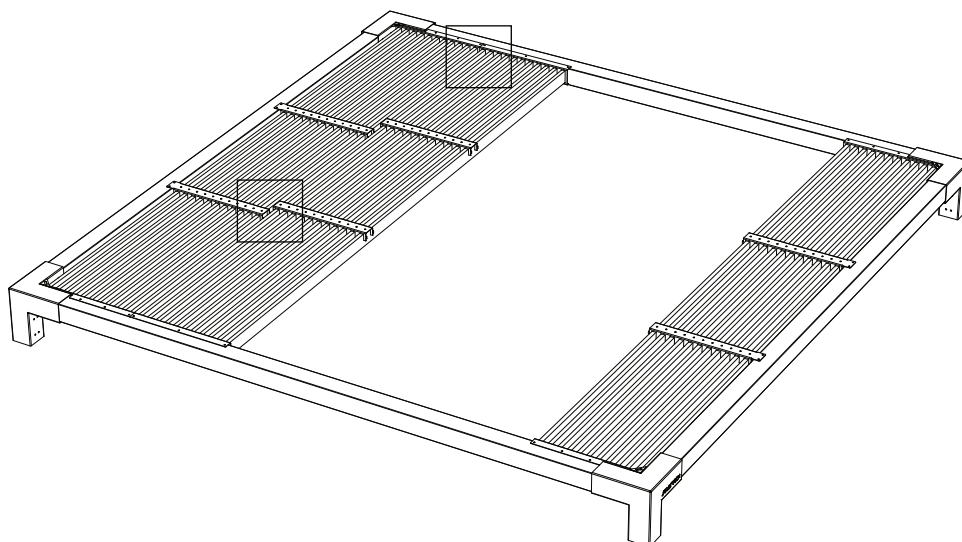


PASO 7



Instala la placa de unión entre las secciones para aumentar la rigidez de la estructura.

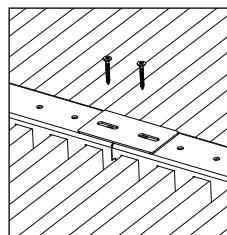


Detalle

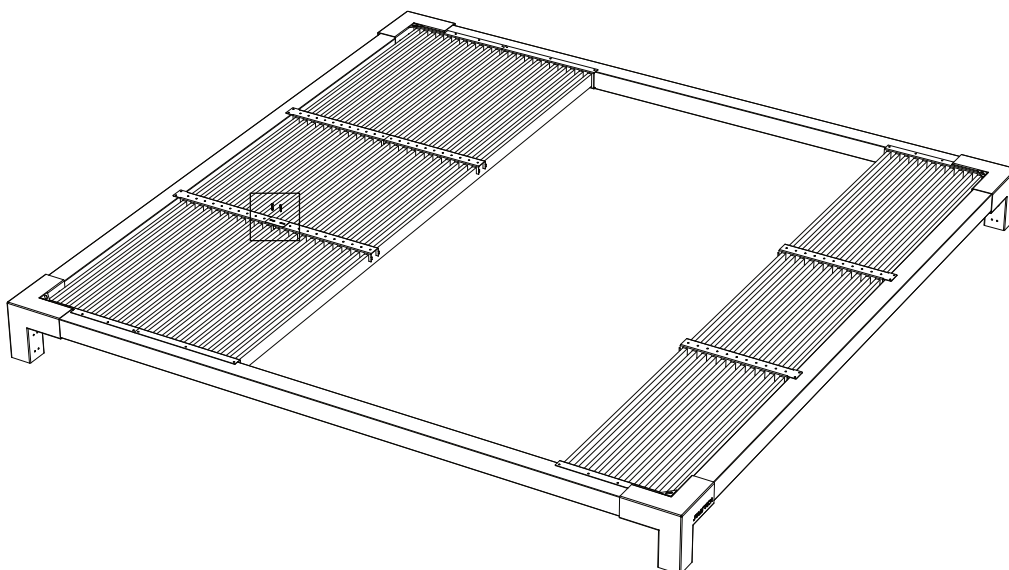

PASO 8


Repita los pasos anteriores para completar el armado de la estructura del techo, asegurando la correcta alineación y fijación de cada componente.

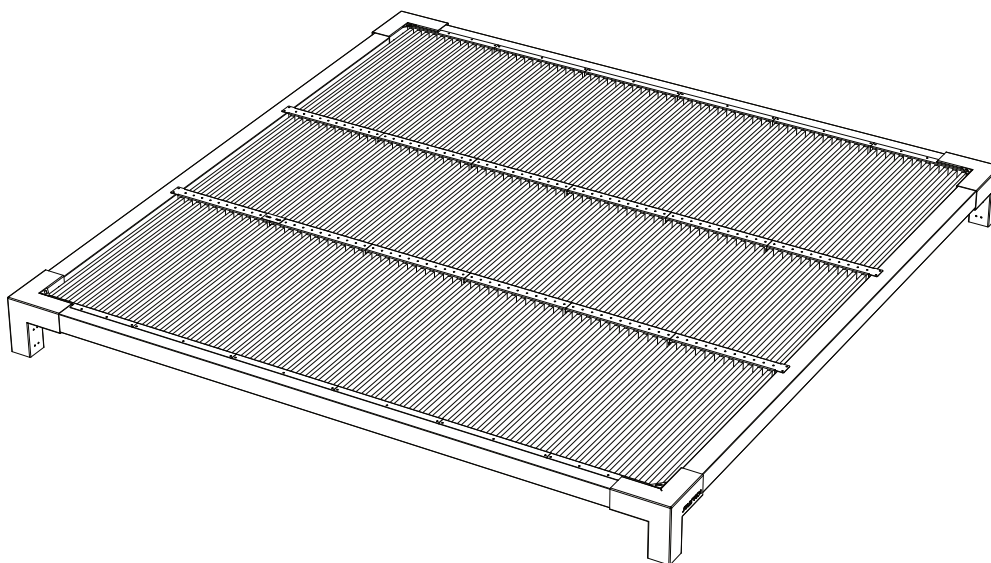

LISTA PARA DISFRUTAR



¡Excelente! Ahora tu pérgola cuenta con un espacio con mayor sombra, lo que reduce la exposición directa al sol y mejora el uso diario de tu espacio exterior. Te invitamos a visitar nuestra página y conocer nuestros cierres laterales, que te brindarán una mayor privacidad.

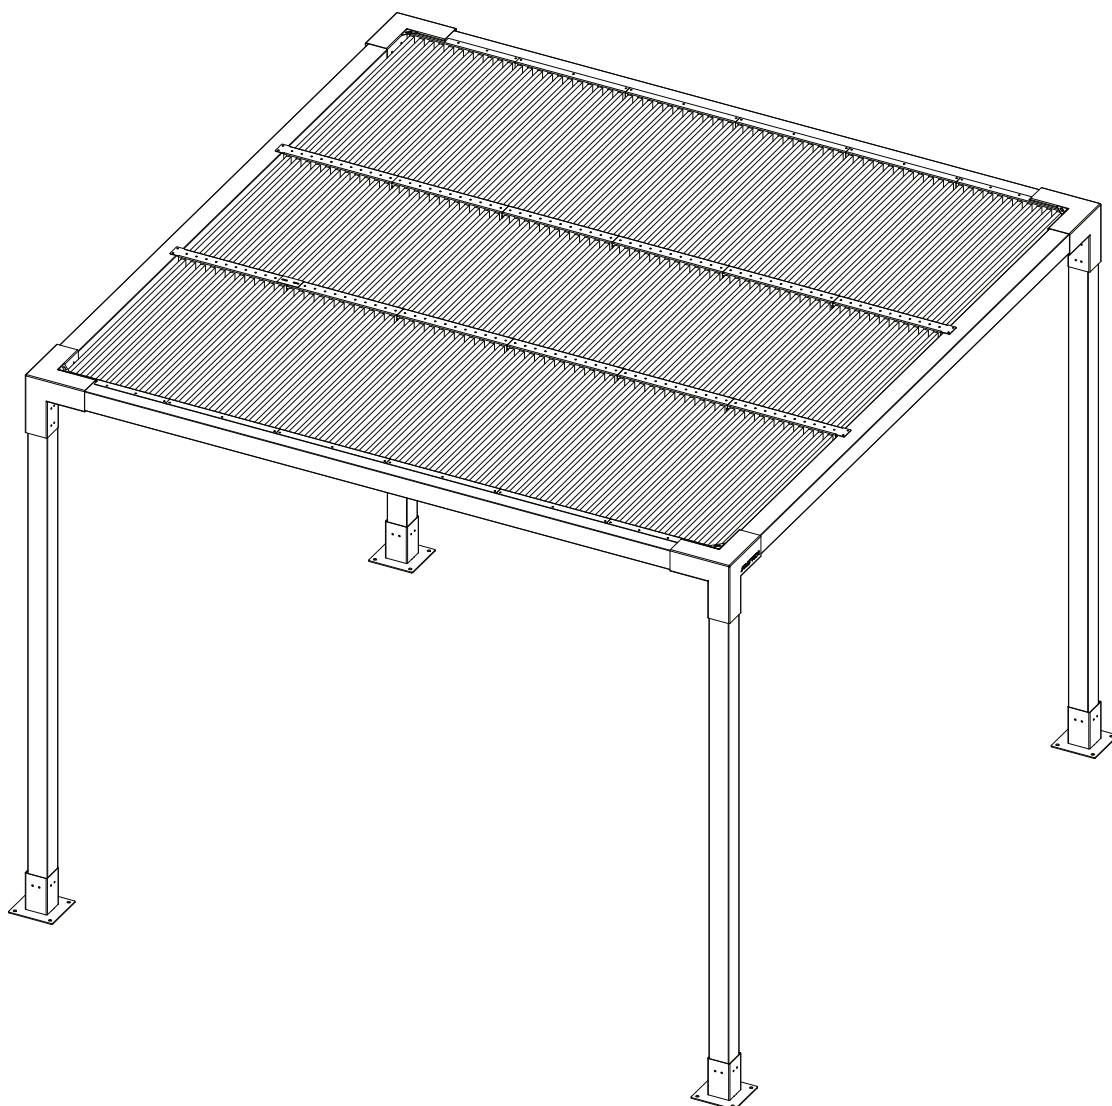

SOLARTECH



DATOS DE CONTACTO

+56 99538852

contacto@solartech.cl

Av. Américo Vespucio 2045,
Huechuraba, Santiago, Chile

www.solartech.cl